


Tørretumbler

Brugermanualen

Tørketrommel

Brukerhåndboken

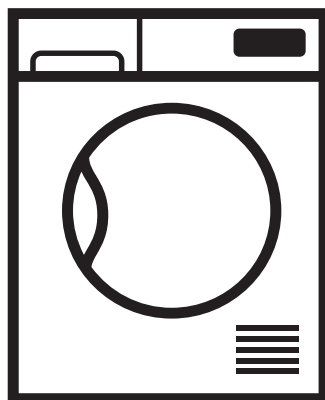


BTGS483WR0

Læs venligst denne brugsanvisning først!

Kære kunde





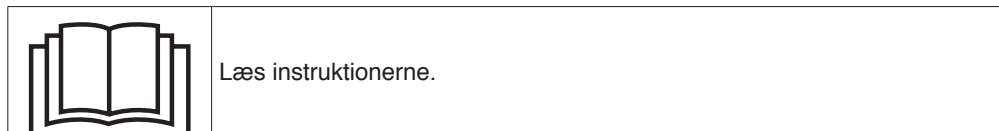

Tak fordi du foretrækker et Blomberg produkt. Vi håber, at dit produkt, som er fremstillet med høj kvalitet og teknologi vil give dig de bedste resultater. Vi råder dig til at læse denne vejledning, og den anden ledsagende dokumentation omhyggeligt, før du bruger dit produkt og beholde den som fremtidig reference. Hvis du overdrager produktet til en anden, så giv manualen med. Vær opmærksom på alle detaljer og advarsler angivet i brugermanualen og følg instruktionerne heri.

Brug denne brugsanvisning for modellen, som er angivet på forsiden.



Forklaring af symbolerne

I hele denne brugsanvisning følgende symboler anvendt:

	Vigtig information eller nyttige tips om brug.
	Advarsel til farlige situationer med hensyn til liv og ejendom.
	Advarsel mod elektrisk stød.
	Advarsel mod varme overflader.
	Advarsel mod brandfare.
	Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser.

Smid ikke emballagen ud som affald med husholdningsaffaldet eller andet affald, kassere dem på de særlige indsamlingssteder udpeget af de lokale myndigheder.

1 Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, der vil hjælpe med at beskytte mod risiko for personskade eller skade på ejendom. Hvis du ikke følger disse instruktioner, bliver garantien annulleret.

1.1 Generel sikkerhed

- Tørretumbleren kan bruges af børn på og over 8 år og af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er ikke fuldt udviklet, eller som mangler erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller uddannet i sikker brug af produktet og de risici, det indeholder. Børn bør ikke lege med produktet. Rengørings- og vedligeholdelsesarbejder bør ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en person.
- Børn på mindre end 3 år skal holdes væk medmindre de er under konstant overvågning.
- Justerbare fødder må ikke fjernes. Kløften mellem tørretumbleren og gulvet bør ikke reduceres med materialer såsom tæpper, træ og tape. Dette vil give problemer med tørretumbleren.
- Sørg altid for at få installation og reparationsprocedurer udført af det autoriserede servicecenter. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå efter procedurer, der udføres af uautoriserede personer.
- Vask aldrig tørretumbleren ved at sprøjte eller hælde vand på den! Der er risiko for elektrisk stød!

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.1.1 EI-sikkerhed



Elektriske sikkerhedsanvisninger skal følges under tilslutning ved installationen.



Apparatet må ikke forsynes via en ekstern kontaktenhed, såsom en timer, eller forbindes til et kredsløb, der jævnlige tændes og slukkes af en hjælpeenhed.

- Slut tørretumbleren til en jordet stikkontakt beskyttet af en sikring på den værdi, der er angivet på typeskiltet. Få jord-installation udført af en autoriseret elektriker. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der vil opstå, når tørretumbleren anvendes uden jordforbindelse i overensstemmelse med de lokale regler.
- Spændingen og tilladt sikringsbeskyttelse er angivet på typeskiltet.
- Spændingen angivet på typeskiltet skal være lig med din forsyningsspænding.
- Frakobl tørretumbleren, når den ikke er i brug.
- Frakobl tørretumbleren fra lysnettet under installation, vedligeholdelse, rengøring og reparationer.
- Rør ikke ved opladeren med våde hænder! Tag aldrig stikket ud, ved at trække i kablet, Træk det altid ud, ved at tage fat i stikket.
- Brug ikke forlængerledninger, multi-stik eller adaptere til at forbinde tørretumbleren til strømforsyningen, for at mindske risikoen for brand og elektrisk stød.
- Strømkablet skal være let tilgængeligt efter installationen.



Et beskadiget strømkabel skal skiftes ved at underrette det autoriserede servicecenter.



Hvis tørretumbleren er defekt, må den ikke benyttes, medmindre den er repareret af en autoriseret serviceagent! Der er risiko for elektrisk stød!

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.1.2 Produkt-sikkerhed



Punkter, der skal tages i betragtning ved brandfare:

Det nedenfor angivne vasketøj eller genstande må ikke tørres i tørretumbleren på grund af brandfare.

- Uvasket vasketøj
- Varer tilsmudset med olie, acetone, alkohol, brændselolie, petroleum, pletfjernere, terpentiner, paraffin eller paraffin-fjerner skal vaskes i varmt vand med masser af vaskemiddel, før det tørres i tørretumbler.

Af denne grund skal især de elementer, der indeholder de ovenfor specificerede pletter vaskes meget godt, for at gøre dette bruges passende vaskemiddel og vælg en høj vasketemperatur.



Nedenfor er angivet vasketøj eller genstande som ikke må tørres i tørretumbleren på grund af brandfare:

- Beklædningsgenstande eller puder forstærket med gummi skum (latex-skum), badehætter, vandtætte tekstiler, materialer med gummiforstærkning og gummiskumpuder.
- Tøj rengjort med industrikemikalier.

Elementer såsom lightere, tændstikker, mønter, metaldele, nåle osv. kan beskadige tromlen eller kan føre til funktionsfejl. Tjek derfor alt det vasketøj, som du vil lægge i din tørretumbler.

Stop aldrig tørretumbleren før programmet afslutter. Hvis du skal gøre dette, skal du fjerne alt vasketøj hurtigt og lægge det ud, for at sprede varmen.



Tøj, der er vasket utilstrækkeligt kan selvantændes, selv efter at tørringen er slut.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

- Du skal sørge for tilstrækkelig ventilation for at forhindre gasser, der kommer ud fra enheder, der opererer med andre typer af brændstoffer, herunder åben ild fra at akkumulere i rummet på grund af efter-antændelses-effekten.



Undertøj, der indeholder metalforstærkninger bør ikke tørres i tørretumbleren. Tørretumbleren kan blive beskadiget, hvis metalforstærkninger går løs og knækker under tørringen.



Brug skyllemiddel og lignende produkter i overensstemmelse med instrukserne fra deres producenter.



Rengør fiberfilteret efter hver tørring. Start aldrig tørretumbleren uden fnugfilteret installeret.

- Forsøg aldrig at reparere tørretumbleren selv. Udfør ikke reparations- eller udskiftningsprocedurer på produktet, selv hvis du kender eller har evnen til at udføre den nødvendige procedure, medmindre det klart er foreslået i betjeningsvejledningen eller den officielle servicemanual. Ellers vil du bringe dit liv og andres liv i fare.
- Der må ikke være en aflåseligt, skyde- eller hængslet dør, der kan blokere for åbningen af lågen på det sted, hvor din tørretumbler skal installeres.
- Installer tørretumbleren på steder, der er egnede til brug i hjemmet. (Badeværelse, lukket altan, garage osv.)
- Sørg for at kæledyr ikke kommer ind i tørretumbleren. Kontroller indersiden af tørretumbleren, før du betjener den.
- Læn dig ikke på lugen på tørretumbleren, når den er åben, ellers kan den vælte.
- Fnug må ikke kunne akkumuleres omkring tørretumbleren

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.2 Montering over en vaskemaskine

- Fastholdelsesbeslag skal bruges mellem de to maskiner, når du installerer tørretumbleren oven på en vaskemaskine. Fastholdelsesbeslaget skal installeres af et autoriseret serviceværksted.
- Den samlede vægt af vaskemaskine og tørretumbler - med fuldt indhold, når de er placeret oven på hinanden kommer op på ca. 180 kg. Placer produkterne på et fast gulv, der har tilstrækkelig bæreevne!



Vaskemaskinen kan ikke placeres på tørretumbleren. Vær opmærksom på de ovennævnte advarsler under installationen på din vaskemaskine.

Installationstabel til vaskemaskine og tørretumbler

Tørretumbler dybde	Vaskemaskinedybde						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan installeres					Kan installeres	Kan ikke installeres
60 cm	Kan installeres					Kan ikke installeres	

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.3 Tilsigtet brug

- Tørretumbleren er designet til brug i hjemmet. Den er ikke egnet til kommerciel brug, og det må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse.
- Brug kun tørretumbleren til tørring af tøj, der er mærket i overensstemmelse hermed.
- Producenten frasiger sig ethvert ansvar opstået fra forkert brug eller transport.
- Levetiden for tørretumbleren, som du har købt, er 10 år. I løbet af denne periode vil originale reservedele være til rådighed til at betjene tørretumbleren korrekt.

1.4 Børnesikkerhed

- Emballage er farlig for børnene. Hold emballagematerialer væk fra børn.
- El-produkter er farlige for børnene. Hold børn væk fra produktet, når det er i drift. Lad dem ikke manipulere med tørretumbleren. Brug børnesikringen, for at forhindre børn at manipulere med tørretumbleren.




Børnesikring er på kontrolpanelet. **(Se Børnelås)**

- Hold lågen lukket, selv når tørretumbleren ikke er i brug.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.5 Overholdelse af WEEE-regulativer og bortskaffelse af affaldsproduktet



Dette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt er forsynet med en klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette produkt er fremstillet med højskvalitets-dele og materialer, som kan genbruges og er egnet til genbrug. Bortskaf ikke affaldsproduktet sammen med normalt husholdnings - og andet affald ved slutningen af dets levetid. Produktet skal returneres til de korrekte centraler til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt venligst de lokale myndigheder for at lære om disse affaldscentraler.

1.6 Overholdelse RoHS-direktivet:

Det produkt, du har købt er i overensstemmelse med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer, der er angivet i direktivet.

1.7 Yderligere oplysninger

Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø

1.8 Tekniske specifikationer




DA	
Højde (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,5 cm
Dybde	60,9 cm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Nettovægt (brug af plastik-frontlåge)	49,5 kg
Nettovægt (brug af glas-frontlåge)	52 kg
Spænding	Se typemærkat***
Nominel indgangseffekt	
Modelkode	

* Min. højde: Højde med de justerbare fødder lukket.

Max. højde: Højde med de justerbare fødder åbnet maksimalt.


** Tør vasketøjsvægt inden vask.

*** Typeetiket er placeret bag lågen.

	Tekniske specifikationer for dette apparat kan ændres uden varsel, hvis det er for at forbedre kvaliteten af produktet.
	Figurerne i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt.
	Værdierne, der står på etiketterne eller i dokumentationen, er opnået i laboratoriet i overensstemmelse med de relevante standarder. Alt afhængigt af apparatets funktionsmæssige og miljømæssige betingelser kan værdierne variere.

2 Tørretumbleren

2.1 Leveringsomfang

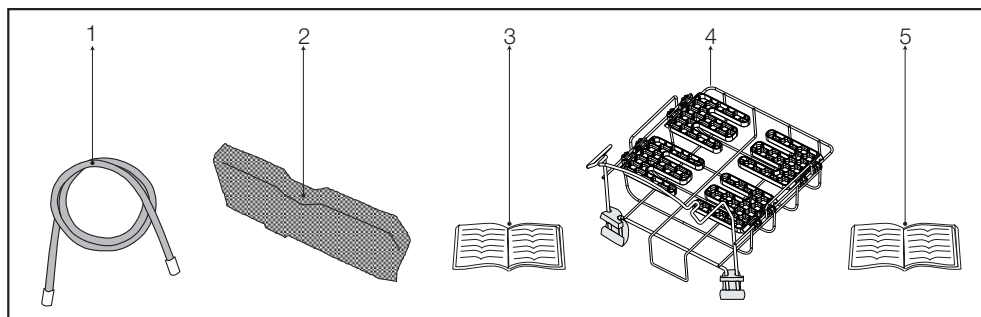

1. Vandafløbsslange *

2. Filtersvamp*

3. Brugervejledning

4. Tørrestativ*

5. Tørrestativ brugervejledning*

*Kan leveres sammen med maskinen afhængigt af modellen.

3 Installation

Før du ringer det nærmeste autoriserede servicecenter for installation af tørretumbleren, skal du sikre, at elektrisk installation og afløb er egnede i henhold til brugervejledningen. **(Se 3.3 Tilslutning til afløb og 3.5 Elektrisk tilslutning)**

Hvis de ikke er egnede, skal du kontakte en kvalificeret elektriker og tekniker til at foretage de nødvendige foranstaltninger.



Forberedelse af tørretumblerens placering samt el- og spildevands-anlæg er kundens ansvar.



Før installation, skal du visuelt kontrollere, om tørretumbleren har nogen fejl. Installer ikke tørretumbleren, hvis den er beskadiget. Beskadigede produkter skaber risiko for din sikkerhed.



Lad din tørretumbler hvile i 12 timer, før du begynder at bruge den.

3.1 Passende placering for installation

Installer tørretumbleren på en stabil og plan overflade.

Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke alene.

- Betjen din tørretumbler i et godt ventileret, støvfrit miljø.
- Kløften mellem tørretumbleren og gulvet bør ikke reduceres med materialer såsom tæpper, træ og tape.
- Tildæk ikke ventilationsgitteret i tørretumbleren.
- Der må ikke være et aflåseligt, skyde- eller hængslet dør, der kan blokere for åbningen af lågen på det sted, hvor din tørretumbler skal installeres.
- Når tørretumbleren er installeret, bør den forblive på det samme sted, hvor dens forbindelser er udført. Når du installerer tørretumbleren, skal du sørge for, at dens bagvæg ikke rører overalt (hanen, stik, osv.).
- Tørretumbleren mindst 1 cm væk fra kanterne af andre møbler.

- Din tørretumbler kan betjenes ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Hvis driftsbetingelserne falder uden for dette område, vil driften af tørretumbleren blive negativt påvirket, og den kan blive beskadiget.
- Bagsiden af tørretumbleren skal placeres mod en væg.




Anbring ikke tørretumbleren på strømkablet.

3.2 Fjernelse af transportsikkerhedsbeslaget



Fjern transportsikkerhedsbeslaget, før du bruger tørretumbleren for første gang.

- Åbn lågen.
- Der er en nylonpose inde i tromlen, som indeholder et stykke styrofoam. Hold den væk fra afsnittet mærket med XX XX.
- Træk nylonposen mod dig selv og fjern transportsikkerhedsbeslaget.

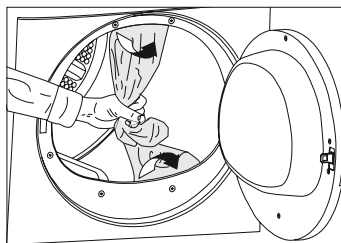

Kontrollér at ingen dele af transportensikkerhedssamlingen forbliver inde i tromlen.


Installation

3.3 Tilslutning til afløb

I produkter, der er udstyret med kondensatorenhed akkumuleres vand i vandtanken under tørringen. Du skal fjerne akkumuleret vand efter hver tørring. Du kan direkte fjerne akkumuleret vand gennem slangen, som er leveret med produktet i stedet for jævnlig tømming af vand, der opsamles i vandbeholderen.

Tilslutning af afløbsslangen

- 1-2 Træk i slangen på bag på tørretumbleren med håndkraft for at afbryde den fra, hvor den er tilsluttet. Brug ikke værktøj til at fjerne slangen.
- 3 Tilslut den ene ende af afløbsslangen, som leveres med tørretumbleren til forbindelsespunktet, hvorfra du fjernede slangen fra produktet i forrige trin.
- 4 Tilslut den anden ende af afløbsslangen direkte til spildevandsafløb eller håndvask.

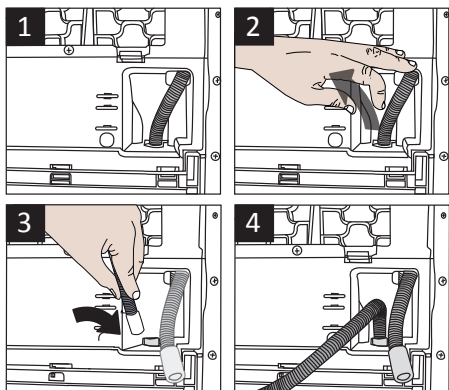

Slangetilslutningen bør udføres på en sikker måde. Dit afløbsrum vil blive oversvømmet, hvis slangen kommer ud af sit hus under afløb af vand.




Afløbsslangen skal fastgøres til en højde på maksimalt 80 cm.



Sørg for, at afløbsslangen ikke bliver trådt på, og den ikke er bøjet mellem afløbet og maskinen.

3.4 Justering af fødderne

- For at sikre, at tørretumbleren fungerer mere lydøst og vibrationsfrit, skal den stå jævnt og balanceret på sine fødder. Balancer maskinen ved at justere fødderne.
- Drej fødderne til venstre eller højre, indtil tørretumbleren står plant og fast.

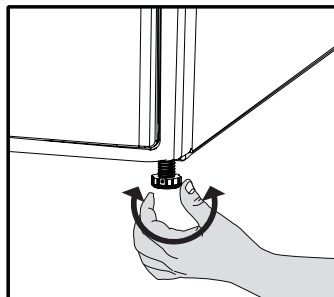

Skrü aldrig de justerbare fødder ud deres åbninger.

3.5 Elektrisk tilslutning

For specifikke instruktioner for elektrisk forbindelse krævet ved installation (se 1.1.1 EI-sikkerhed)

3.6 Transport af tørretumbleren

Afbryd tørretumbleren, før den transporteres. Tøm alt vand ud, der er forblevet i tørretumbleren.

Hvis forbindelsen til direkte afløb er oprettet, fjernes slangeforbindelser.




Vi anbefaler at bære tørretumbleren i opretstående stilling. Hvis det ikke er muligt at bære maskinen i oprejst position, anbefaler vi at transportere den ved at vippe den mod højre side, set fra forsiden.

Installation


3.7 Advarsler om lyde



Det er normalt, indimellem at høre en metallisk støj fra kompressoren under drift.

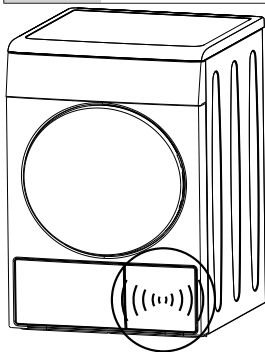

Opsamlet vand under drift pumpes til vandtanken. Det er normalt at høre pumpestøj under denne proces.

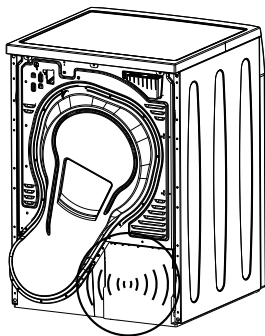

3.8 Udskiftning af pæren

I tilfælde af at der bruges en lampe i din tørretumbler.

For at udskifte pære/LED som bruges til at oplyse din tørretumbler, ring til dit autoriserede servicecenter.

Pæren(-erne), som anvendes i dette apparat er uegnet til belysning i boliger. Formålet med denne lampe er at hjælpe brugeren med at lægge vasketøjet ind i tørretumbleren på en bekvem måde. Lamperne i dette apparat, skal kunne tåle ekstreme fysiske forhold, som vibrationer og temperaturer på over 50°C.

4 Forberedelse

4.1 Vasketøj egnet til tørring i tørretumbler

Overhold altid anvisningerne på tøjets tags. Tør kun vasketøj som har en etiket, der angiver, at de er egnet til tørring i en tørretumbler, og sørg for, at du vælger et passende program.

SYMBOLER PÅ VASKEANVISNINGEN																					
	Tørring		Velegnet til tørretumbler		Skånsom		Skånsom / lav temperatur		Må ikke tørres i tørretumbler		Må ikke tørres		Må ikke kemisk renses								
	Tørringsindstillinger		Alle temperaturer		Høj temperatur		Mellem temperatur		Lav temperatur		Kold		Hærgætørring		Liggetørring		Dryttørring		Tørring i skyggen		Kan kemisk renses
	Strygning -		Strygning ved høj temperatur		Strygning ved mellem temperatur		Strygning ved lav temperatur		Må ikke stryges		Stryges uden damp	Maksimal temperatur	200 °C	150 °C	110 °C						

4.2 Vasketøj uegnet til tørring i tørretumbler



Sarte broderede tekstiler, uld, silke beklædningsgenstande, sarte og værdifulde tekstiler, lufttætte elementer og tylgardiner er ikke egnet til maskintørring.

4.3 Forberedelse af vasketøj til tørring


- Tøjstykker kan være sammenfiltret med hinanden efter vask. Adskil vasketøj før du placerer stykkerne i tørretumbleren.
- Tør beklædningsgenstande med metal tilbehør, såsom lynlåse med indersiden udad.
- Fastgør lynlåse, hæfter og spænder og knapark.

4.4 Sådan opnås energibesparelser

Følgende oplysninger vil hjælpe dig med at bruge tørretumbler på en økologisk og energieffektiv måde.


- Centrifuger dit vasketøj ved en højere hastighed i din vaskemaskine. Således afkortes tørretiden og energiforbruget reduceres.
- Sortér vasketøjet, afhængigt af dets type og tykkelse. Tør den samme type vasketøj sammen. For eksempel tørrer tynde viskestykker og duge tidligere end tykke håndklæder.
- Følg instruktionerne i brugervejledningen for programvalg.
- Åbn ikke maskinens låge under tørring, medmindre det er nødvendigt. Hvis du er helt sikker på at du skal åbne lågen, så hold den ikke åben i lang tid.
- Tilsæt ikke vådt vasketøj, mens tørretumbleren er i drift
- Rengør fiberfilteret efter hver tørring. **(Se 6.1 Fugfilter / Indfyldningslågens inderste overflade)**

Forberedelse

- Rens filteret regelmæssigt når der er synlige luftansamlinger på det eller når symbolet lyser, hvis der er et advarselssymbol til filterskuffe-rensning «» til stede. (Se 6.4 Rengøring af filterskuffen)
- Ventil rummet, hvor tørretumbleren er placeret godt under tørring.

4.5 Korrekt opfyldningskapacitet

Følg instruktionerne i “Programvalg og forbrugstabel”. Ilæg ikke mere end den angivne kapacitetsværdi i tabellen.

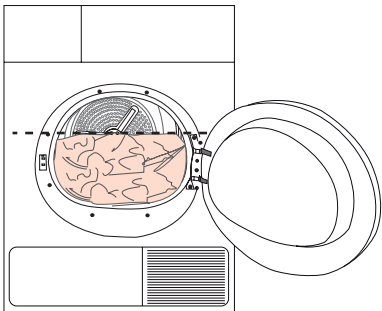

Det anbefales ikke at fylde tørretumbleren med vasketøj, der overstiger det niveau, der er angivet i figuren. Tørreevnen vil blive dårligere, når maskinen er overbelastet. Desuden kan tørretumbleren og vasketøjet blive beskadiget.


Følgende vægte er givet som eksempler.

Vasketøj	Omtrentlig vægte (g) *
Quiltede bomuldstæpper (dobbelt)	1500
Quiltede bomuldstæpper (enkelt)	1000
Lagner (dobbelt)	500
Lagner (enkelt)	350
Store duge	700
Små duge	250
Teservietter	100
Badehåndklæder	700
Håndklæder	350
Bluser	150
Bomuldsskjorter	300
Skjorter	250
Bomuldskjoler	500
Kjoler	350
Jeans	700
Lommetørklæder (10 stk.)	100
T-shirts	125

*Tør vasketøjsvægt inden vask.


5 Betjening af produktet

5.1 Styrepanel

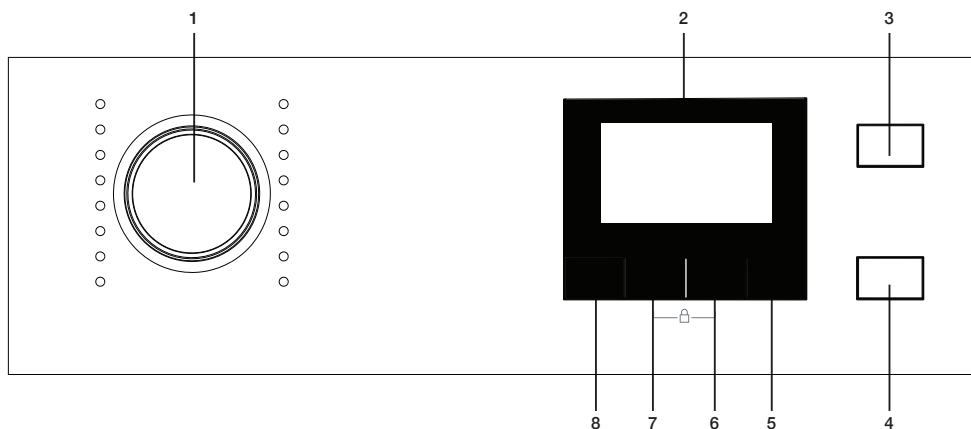

1. Favorit-valgknap
2. Display
3. Tænd/Sluk-knap
4. Start-/Stand-by-knap
5. Sluttids-knap
6. Tidsprogram-valgknap
7. Audioalarm-niveau-knap
8. Knap til valg af tørhedsindstillinger

5.2 Skærmsymboler

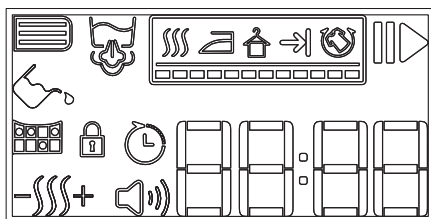

- | | |
|---|----------------------------------|
| Brummerniveau-symbol | Strygetørt |
| Advarselssymbol for rengøring af filterskuffe | Advarselssymbol for Børnesikring |
| Advarselssymbol for filterskuffe-rengøring | Slutningen af cyklus |
| Vandtankens advarselssymbol | Antikrol |
| Start/pause-symbol | Sluttidspunkt |
| Steam symbol | Resterende varighedsindikator |
| Dampsymbol | |
| Tørhedsniveau | |

* Den viste tid angiver den resterende tid til slutningen af cyklusen og denne tid varierer i forhold til fugtigheden i vasketøjet.

Betjening af produktet


5.3 Klargøring af maskinen

Sæt tørretumbleren i stikkontakten

Åben enhedens dør.


Placer vasketøjet løst inde i karret.

Luk døren ved at skubbe den i.

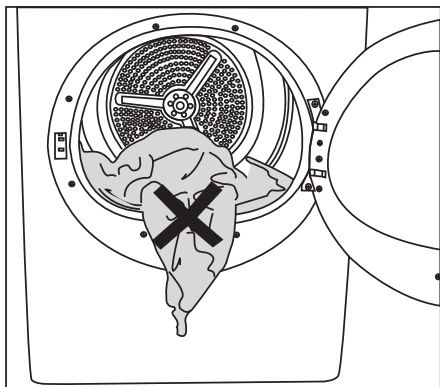

Sørg for, at der ikke er noget mellem døren og enheden, mens du lukker døren.

Tryk på On/Off/Annuller-knappen i 1 sekund.

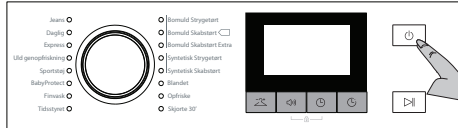


- Når tørretumbleren bruges for første gang, er standardprogrammet (skabstør bomuld) valgt.



Programmet starter ikke straks ved kun at trykke på **On/Off/Annuller**-knappen. Start programmet med **On/Off/Annuller**-knappen efter programvalg.

5.4 Programvalg

Din tørretumbler har 16 forskellige programmer.

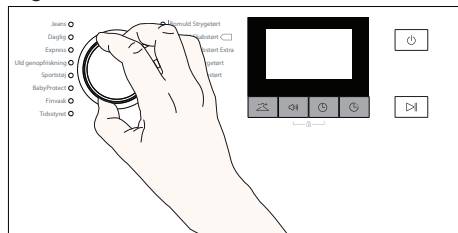

- Vælg det ønskede program ved at dreje programvalgsknappen.
- Det viste programvalg og forbrugsdiagram er baseret på sortering efter hvad størstedelen af brugere foretrækker.

Betjening af produktet


5.5 Programvalg og forbrugstabel

Programmer	Programdefinition	Kapacitet (kg)*	Vaskemaskine centrifugeringscyklus (rpm)	Tørretid (min)
Bomuld skabstørt	Du kan tørre alt dit bomuldsvasketøj på dette program. (T-shirts, bukser, pyjamas, babytøj, undertøj, linned, osv.) Du kan lægge dit vasketøj i garderoben uden strygning.	8 / 4	1000	185 / 114
Bomuld Strygetørt	Du kan damp-tørre dit syntetisk vasketøj, der skal stryges for at give nem strygning med dette program. (Shirt, T-shirt, duge, osv.)	8	1000	150
Bomuld Ekstra tørt	Du kan tørre dit tykke bomuldsvasketøj, såsom håndklæder, sengetøj og badekåbe, med dette program. Du kan lægge dit vasketøj i garderoben uden strygning.	8	1000	190
Syntetisk skabstørt	Du kan tørre alt dit syntetiske vasketøj på dette program. (Skjorte, T-shirt, undertøj, duge, osv.) Du kan lægge dit vasketøj i garderoben uden strygning.	4	800	70
Syntetisk strygetørt	Du kan damp-tørre dit bomuldsvasketøj, der skal stryges for at give nem strygning med dette program. (Shirt, T-shirt, duge, osv.)	4	800	55
Jeans	Du kan tørre dine denimbukser, nederdele, skjorter eller jakker på dette program.	4	1200	120
Sportstøj	Bruges til at tørre vasketøj fremstillet af syntetisk, bomulds- eller blandede tekstiler.	4	1000	105
Expres	Du kan bruge dette program til at tørre bomuldsvasketøj, som du havde centrifugeret ved høje omdrejninger i din vaskemaskine. Det tørrer 1 kg af dit bomuldsvasketøj (3 skjorter / 3 T-shirts) på 49 minutter.	1	1000	49
Blandet	Brug til tørring af farve-fri syntetisk og bomuldsvasketøj sammen.	4	1000	95
Skjorte 30'	Brug dette program til at gøre 2 skjorter klar til strygning på 30 minutter.	0.5	1200	30
Daglig	Programmet anvendes til daglig tørring af bomuld og syntetisk tøj og tager 90 minutter.	4	1000	90
BabyProtect	Programmet bruges til babytøj med en tilladelsesmærke på etiketten til tørring.	3	1000	95
Finvask	Du kan tørre dit tørre-klare sarte vasketøj eller vasketøj anbefalet til håndvask (silkebluser, slankt undertøj etc.) ved lave temperaturer.	2	600	55


Betjening af produktet


Programmer	Programdefinition	Kapacitet (kg)*	Vaskemaskine centrifugerings-cyklus (rpm)	Tørretid (min)
Uld genopfriskning	Brug dette program til at ventilere og blødgøre uldent vasketøj, der kan vaskes i vaskemaskinen. Brug den ikke til at tørre vasketøjet helt. Tag vasketøjet og ventiler det umiddelbart efter programmet er slut.	1.5	600	8
Opfriske	Den udfører kun ventilation i 10 minutter uden at blæse varm luft. Du kan ventilere bomulds- og hør-tøj, der har været lukket inde lang tid og fjerne dets lugt.	-	-	10
Tidsstyret	Du kan vælge tidsprogrammer fra 10 min til 160 min for at opnå det ønskede endelige tørreniveau ved lav temperatur. På dette program tørrer maskinen under hele den indstillede varighed, uanset tørretrin.	-	-	-


*Vægt af tørt vasketøj før vask

	For ikke at få rynker, når programmet slutter, skal du tage vasketøjet ud øjeblikkeligt og hænge det op.
--	--

Værdier for energiforbrug				
Programmer	Kapacitet (kg)	Spinhastighed i vaskemaskine (rpm)	Omtrentlig mængde af resterende fugtighed	Værdier for energiforbrug i kWh
Skabstørt til bomuld*	8 / 4	1000	% 60	1,94 / 1,11
Bomuld strygetørt	8	1000	% 60	1,3
Skabstørt til syntetisk	4	800	% 40	0,59
Strømforgbrug i slukket tilstand for normalt bomuldsprogram ved fuld belastning, PO (W)				0,1
Strømforgbrug i aktiveret tilstand for normalt bomuldsprogram ved fuld belastning, PL (W)				1,0
Indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet af Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. R134a / 0,30 kg - GWP:1430 - 0,429 tCO ₂ e				

	„Program til skabstørt bomuld“, der anvendes ved fuld og delvis belastning er et almindeligt tørreprogram, hvor oplysningerne på mærket og i oplysningsskemaet angiver, at programmet er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldsvasketøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld.
--	---

	For at få bedre resultater fra tørreprogrammerne, skal dit vasketøj vaskes med et passende program i din vaskemaskine og centrifugeres med den anbefalede centrifugeringshastighed.
--	---

	Skjorter kan forblive lidt fugtige ved afslutningen af programmet. Det anbefales, at du ikke efterlader skjorter i tørretumbleren.
--	--


** : Energimærke standardprogram (EN61121:2012)

Alle værdier i tabellen er bestemt i henhold til EN61121:2012-standarden. Forbrugsværdier kan variere fra værdierne i tabellen afhængigt af vasketøjstypen, centrifugeringsgraden, luftforhold og ændringer i spændingen.

Betjening af produktet

5.6 Ekstra funktioner


Lyd-advarsel

 Maskinen giver en hørbar advarsel, når programmet er afsluttet. For at justere lydniveauet, brug knappen til lydadvarelsstyrke.






Du kan ændre lydniveauet enten før programmet starter eller mens programmet er i gang.

Knap til valg af tørhedsindstillinger


 Knappen tørhedsindstillinger bruges til justering til den ønskede tørhed. Programmets varighed kan ændre sig afhængigt af valget.



Du kan kun aktivere denne funktion før programmet er startet.

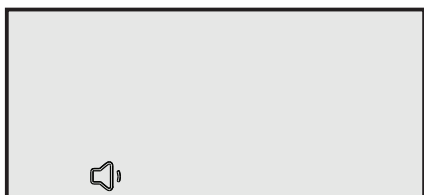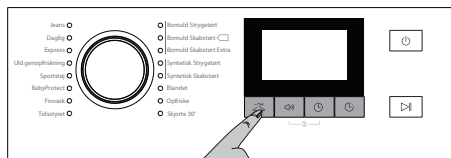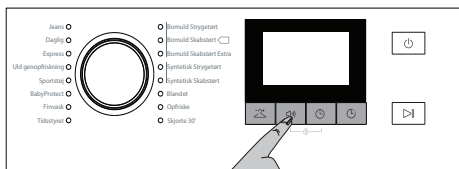


Lydniveau lavt

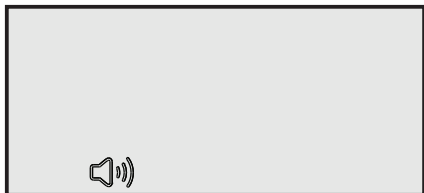


Lydniveau højt



Tørreniveau fugtig

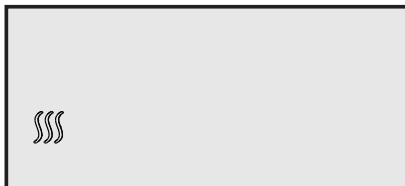

Tørreniveau normal

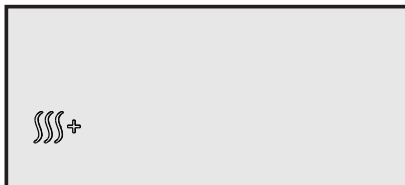

Tørreniveau ekstra

Betjening af produktet

5.9 Advarselssymboler



Indikatorpaneler kan variere afhængigt af produktmodellen.

Fnug-filterrensning


Når programmet er afsluttet starter advarselssymboler for filterrensning.



For detaljeret information, se 6 Vedligeholdelse og rengøring.



Hvis filterrensningssymbolet blinker konstant, så se 7 fejlfinding.



Tømning af vandbeholderen

Når programmet er afsluttet starter advarselssymboler for tømning af vandtanken.



For detaljeret information, se 6 Vedligeholdelse og rengøring.

Hvis vandbeholderen fyldes op, mens programmet kører, begynder en advarselsskærm at blinke, og maskinen går i stand-by. I så fald tøm vandet ud af vandbeholderen og start programmet ved at trykke på Start/Stand-by-knappen. Advarselsskærmen slukker og programmet genoptages.



For at rengøre filterskuffen

Advarselssymbolet blinker, for at minde om at filterskuffen skal rengøres.




For detaljeret information, se 6 Vedligeholdelse og rengøring.




Lastelugen er åben

Hvis lugen i tørretumbleren er åben under tørring, tændes Stand-by-symbolet og programfremskridt blinker.

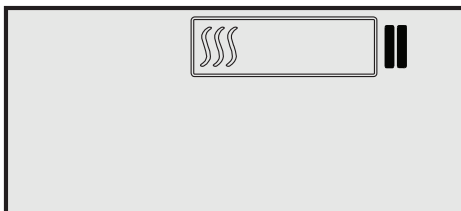


Sluttidspunkt

Du kan udskyde afslutningen af programmets varighed i op til 24 timer med funktionens slutvarighed.

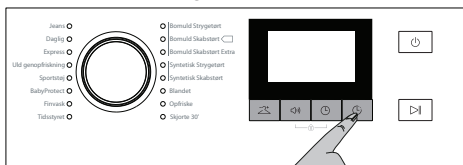

- Open the loading door and place the laundry.
- Åbn lugen og læg dit vasketøj ind.
- Vælg tørreprogram, centrifugering og om nødvendigt, yderligere funktioner.
- Tryk på valgknappen slutvarighed og indstil forsinkelsen af den varighed, du ønsker. Sluttidssymbolet tændes. (Når du trykker og holder den nede, fortsætter sluttid non-stop).
- Tryk på Start/Stand-by-knappen. Sluttidsnedtælling starter og Start-symbolet tændes. “.” Skilletegnet i midten af den viste forsinkelses-varighed blinker.

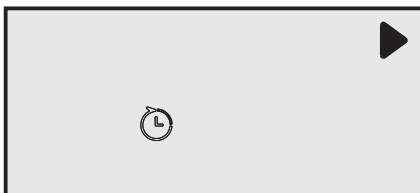

Betjening af produktet



Du kan tilføje eller fjerne vasketøj indenfor varigheden af afslutningsvarigheden. Sluttidssymbolet slukkes ved afslutningen af nedtællingen, tørring starter og varigheden af programmet vises. Tiden på displayet er summen af den normale tørretid og afslutningsvarigheden

Ændring af tidsforsinkelsen Hvis du ønsker at ændre varigheden under nedtællingen:

- Tryk på **On/Off/Annuller**-knappen i 3 sekunder, for at annullere programmet. Tænd maskinen igen, og gentag tidsforsinkelsestrin for den ønskede varighed.
- Når maskinen tændes første gang, starter den med standard-programmet (bomuld garderetørt).

Annullering af forsinkelsesfunktion

Hvis du ønsker at annullere forsinkelsestidsnedtælling og starte programmet med det samme:


- Tryk på **On/Off/Annuller**-knappen i 3 sekunder, for at annullere programmet.
- Tryk på **On/Off/Annuller**-knappen, for at starte det program du tidligere har valgt.

5.10 Start af programmet

Tryk på ► **Start/Stand-by**-knappen, for at starte programmet.

Angivelse af programmets start, Start-symbolet tændes, “:” separator i midten af resterende tid bliver ved med at blinke. Program-fremskridtssymbolet tændes.



5.11 Program fremskridt status

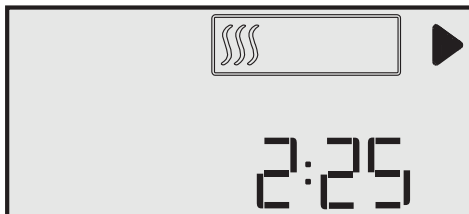

5.12 Børnelås

Maskinen er udstyret med en børnelås, der forhindrer at maskinens programflow påvirkes, når der trykkes på knapperne under drift. For at aktivere børnelåsen

- Tryk og hold tidsprogrammer og lydadvarelsknappen nede i 3 sekunder.
- Når børnesikringen er aktiveret, tændes børnelås-advarelsindikatoren på displayet.

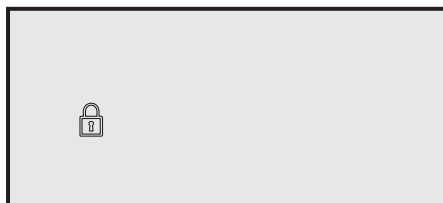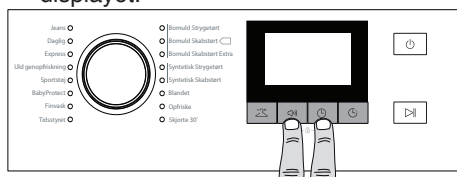

Betjening af produktet

- Når børnelåsen er aktiv, er alle knapperne på betjeningspanelet deaktiveret, undtagen On/Off/Annuler-knappen og Børnelås-knappen.
- Når børnesikringen er aktiveret, ændres indikatorsymboler ikke, hvis placeringen af knappen Programvalg ændres. Når knappen Programvalg drejes og funktionsknapper trykkes ned, blinker bogstaverne "CL" på skærmen.



- Børnesikringen skal deaktiveres for at kunne starte et nyt program efter det nuværende program udløber, eller at være i stand til at gribe ind i det nuværende program.

For at deaktivere børnesikringen:

- Tryk og hold børnesikringsknappen i 3 sekunder.
- Børnelåsen deaktiveres, når maskinen slukkes og tændes igen med On/Off/Annuler-knappen

5.13 Ændring af programmet, når det er startet

Du kan ændre det program, du har valgt til at tørre dit vasketøj med et andet program efter at maskinen begynder at køre.

- For eksempel, for at vælge Ekstra tørt i stedet for Strygetørt, sættes programmet på pause ved at trykke på Start/Stand-by-knappen.
- Vælg programmet Ekstra tørt med programvælgerknappen.
- Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.

Tilføjelse og fjernelse af tøj under stand-by

- Hvis du ønsker at tilføje eller fjerne vasketøj efter tørringen starter:
- Tryk på Start/Stand-by-knappen for at sætte maskinen i Stand-by-tilstand. Tørre-operationen stopper.
- Åben lugen i Stand-by-tilstand og luk døren efter du har fjernet eller tilføjet vasketøj.
- Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.

	Tilføjelse af vasketøj foretaget efter at tørringen startede kan forårsage at det tørrede vasketøj i maskinen blandes med det våde vasketøj og gør at vasketøjet forbliver fugtigt efter afslutningen.
	Tilføjelse eller fjernelse af vasketøj under tørring kan gentages så mange gange som du ønsker. Men denne proces vil løbende afbryde tørringen, og vil forlænge programmets varighed og forøge energiforbruget. Det anbefales derfor, at tilføje vasketøj før programmet starter.
	Hvis et nyt program vælges ved at dreje på programvalgsknappen, mens maskinen er i stand-by, afsluttes det igangværende program, og ny programinformation vises på skærmen.
	ADVARSEL: Undgå kontakt med den indvendige overflade af tromlen, når der tilføjes eller fjernes vasketøj i et igangværende program. Tromlens overflade er varm.

Betjening af produktet

5.14 Annullering af programmet

Hvis du ønsker at annullere programmet og afslutte tørringen af en eller anden grund, efter at maskinen begynder at køre, hold **On/Off/Annuller** nede i 3 sekunder.




ADVARSEL: Da det tørrede vasketøj vil være alt for varmt, når du annullerer programmet, mens tørretumbleren kører, kan du aktivere ventilationsprogrammet, for at køle det ned.

5.15 Afslutning af programmet

Ved afslutningen af programmet tænder Fiber-filter og Vandtank-advarselssymbolerne på programindikatoren. Lågen kan åbnes og maskinen bliver klar til den næste kørsel.

For at slukke maskinen tryk på **On/Off/Annuller**-knappen.

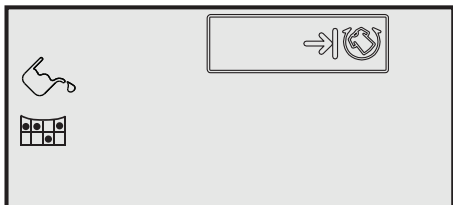

Anti-krøl-funktionen aktiverer 2 timers anti-krøl-program, hvis vasketøjet ikke tages ud af maskinen efter afslutning af programmet.



Rengør fiberfilteret efter hver tørring. **Se 6.1 Rengøring af fnugfilter / lugens inderside**



Tøm vandbeholderen efter hver tørring. **Se 6.3 Tømning af vandbeholderen**

6 Vedligeholdelse og rengøring

Produktets servicelevetid udvides og hyppigt oplevede problemer vil blive reduceret, hvis det renses med jævne mellemrum.

6.1 Rengøring af fnugfilter / lugens inderside

Fnug og fibre som frigøres fra vasketøjet til luften under tørringen opsamles i fnugfilteret.



Sådanne fibre og fnug dannes generelt ved slid og vask.



Rengør altid fnugfilteret og de indvendige overflader af lugen efter hver tørring.




Du kan rense fnugfilterets hulrum med en støvsuger.







For at rense fnugfilteret:

- Åbn lugen.
- Fjern fnugfilter ved at trække det opad og åbn fnugfilteret.
- Fjern fnug, fibre og bomuldstrævler med hånden eller med en blød klud.
- Luk fnugfilteret og sæt det tilbage i åbningen.

- Et lag kan opbygges på filterporerne, som kan forårsage tilstopning af filteret efter brug af tørretumbleren et stykke tid. Vask fnug filteret med varmt vand, for at fjerne det lag, der opbygges på fnugfilterets overflade. Tør fnugfilteret helt, før du geninstallerer det.

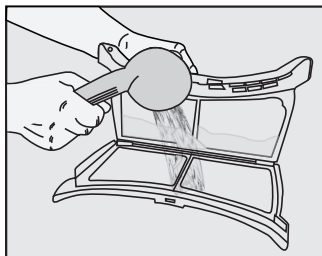

- Rengør hele indersiden af lugen og lågens pakning med en blød, fugtig klud.

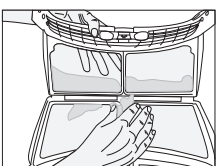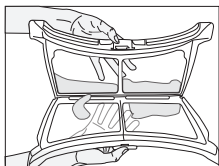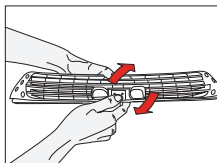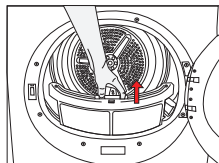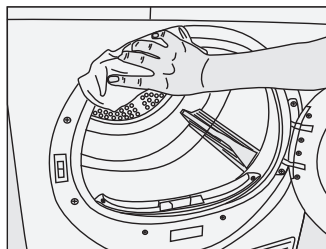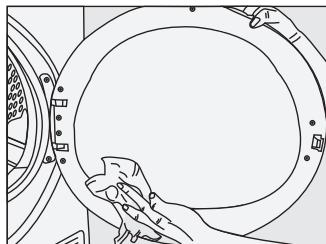

Vedligeholdelse og rengøring

6.2 Rengøring af sensoren

Der er fugtsensorer i tørretumbler, der registrerer, om tøjet er tørt eller ej.

Sådan renses sensorerne:

- Åbn lågen på tørretumbleren.
- Lad maskinen køle ned, hvis den stadig er varm som følge af tørreprocessen.
- Aftør sensorens metaloverflader med en blød klud, fugtet med eddike og tør dem.




Rens sensorernes metaloverflader 4 gange årligt.



Brug ikke metalværktøj ved rengøring af sensorernes metaloverflader.



Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller lignende stoffer til rengøring på grund af risikoen for brand og eksplosion!

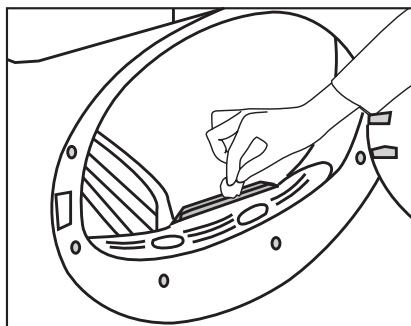

6.3 Tømning af vandbeholderen

Fugtigheden i vasketøjet fjernes og kondenseres under tørningsprocessen og det vand, der fremkommer akkumuleres i vandtanken. Tøm vandbeholderen efter hver tørring.




Kondensvand er ikke drikkevand!




Fjern aldrig vandtanken, når programmet kører!

Hvis du glemmer at tømme vandtanken, vil maskinen stoppe under de efterfølgende tørrecykluser når vandbeholderen er fuld, og advarselssymbolet Vandtank blinker. Hvis dette er tilfældet, tøm vandtanken og tryk på Start / Pause knappen for at genoptage tørre-cyklussen.

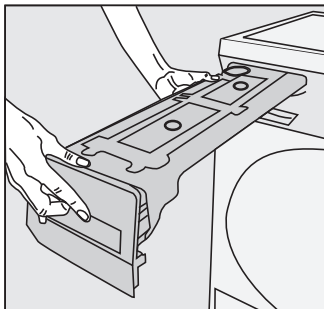

- Hæld vandet ud af tanken.

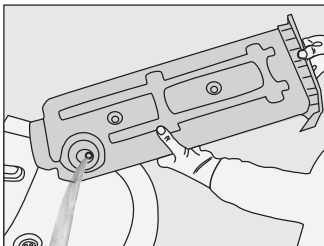


- Hvis der er frugophobning i tragten af vandtanken, så rengør den under rindende vand.
- Placer vandtanken inde i holderen.



Hvis direkte vandafløb anvendes som en mulighed, er der ikke behov for at tømme vandtanken.


Vedligeholdelse og rengøring

6.4 Rengøring af filterskuffen


Fnug og fiber, som ikke kunne opfanges af fnugfilteret er blokeret i filterskuffen bag stoppladen. Advarselssymbolet tænder regelmæssigt for maksimalt hver 7. rensesyklus for påmindelsesformål på produkter forsynet med advarselslys for filterskufferensning . Filterskuffe-skum placeret på plastic findes inden i filterskuffen.

For at rengøre filterskuffen


- Tryk på knappen på sparkepladen, for at åbne sparkepladen.

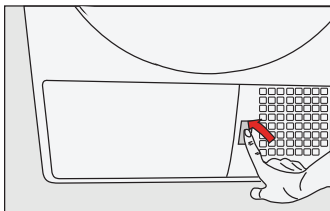


- Fjern filterskuffen, ved at dreje den i pilens retning.

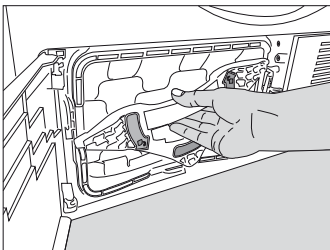



- Træk filterskuffen ud.

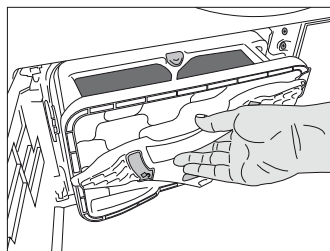

- Åbn filterskuffen, ved at trykke på den røde knap.

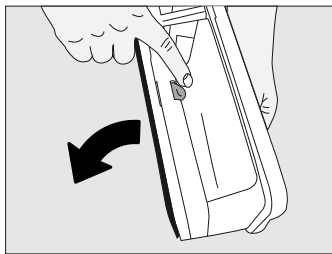

- Tag filterskuffesvampen ud.

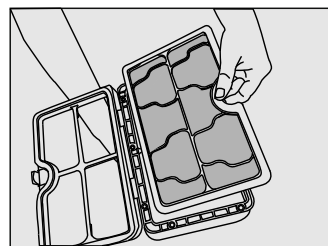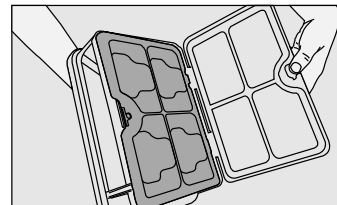


- Vask filterskuffesvampen i hånden, for at fjerne fibre og fnug på overfladen. Efter vask af svampen, presse den i hånden og fjerne det overskydende vand. Tør svampen godt, før den opbevares.




Det er ikke nødvendigt at rengøre svampen hvis fnug og fiberophobning på den ikke er signifikant.

Vedligeholdelse og rengøring


- Svampen sættes tilbage på dens plads.

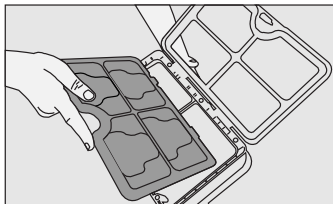


- Luk filterskuffen, ved at trykke på den røde knap.

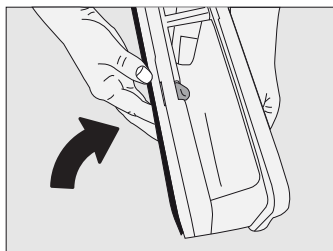

- Sæt filter skuffen tilbage på plads, drej filterskuffens dæksel i pilens retning, og luk den forsvarligt.

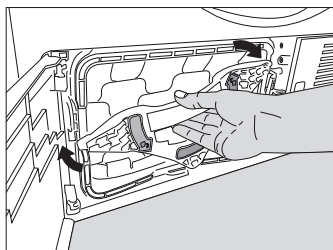



- Luk sparkepladens dæksel.

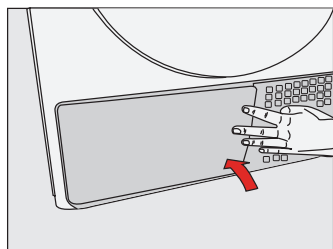

En beskidt fnugfilter og filterskuffe vil medføre længere tørretider og højere energiforbrug.

6.5 Rengøring af forstøveren

Rens fnug akkumuleret på fordampere placeret bag filterskuffen med en støvsuger.

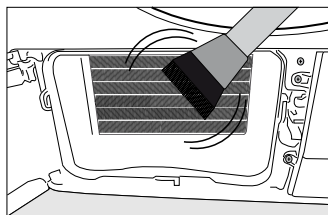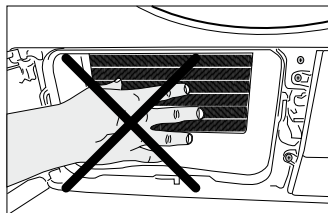

Du kan også rense den med hånden, forudsat at du bære beskyttelseshandsker. Forsøg ikke at rense den med de bare hænder. Fordamperlamellerne kan skade din hånd.



Tørring uden filterskuffesvampen på plads vil beskadige maskinen!

7 Fejlfinding

Tørreprocessen tager for lang tid.

- Fnullerfilterets porer er blokeret. >>> Vask fnugfilteret med varmt vand.
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengør svampen og filterstoffet i filterskuffen.
- Ventilationsgitrene forrest på maskinen er blokeret. >>> Fjern evt. genstande, der blokerer ventilationen foran ventilationsgitrene.
- Ventilationen er ikke tilstrækkelig, da rummet, hvor maskinen er installeret, er meget lille. >>> Åbn lågen og vinduet i rummet for at undgå at rumtemperaturen stiger for meget.
- Der har ophobet sig kalkrester på fugtighedssensoren. >>> Rengør fugtighedssensoren.
- Der er fyldt for meget vasketøj i. >>> Overfyld ikke tørretumbleren.
- Vasketøjet centrifugeres ikke nok. >>> Centrifuger vasketøjet ved en højere hastighed i vaskemaskinen.

Der er vådt vasketøj efter en tørreproces.



Efter tørring føles det varme tøj mere fugtigt, end dets faktiske fugtighedsniveau.

- Det valgte program passede sandsynligvis ikke til vasketøjstypen. >>> Undersøg vaskeanvisninger på tøjet og vælg et program, der passer til tøjtypen eller tilvælg timerprogrammer.
- Fnullerfilterets porer er blokeret. >>> Vask fnugfilteret med varmt vand.
- Filterskuffen kan være blokeret; rens skummet væk inden i filterskuffen.
- Der er fyldt for meget vasketøj i. >>> Overfyld ikke tørretumbleren.
- Vasketøjet centrifugeres ikke nok. >>> Centrifuger vasketøjet ved en højere hastighed i vaskemaskinen.

Maskinen tænder ikke, eller programmet starter ikke. Tørretumbleren starter ikke, når den indstilles.

- Den er ikke sat i stikkontakten. >>> Sørg for, at maskinens stik er sat i kontakten..
- Indfyldningslågen står på klem. >>> Sørg for, at maskinens låge er lukket sikkert.
- Der er ikke valgt noget program, eller Start/Pause/Annuller knappen er ikke trykket ind. >>> Sørg for at programmet er valgt, og at maskinen ikke er i Pause.
- Børnelåsen er aktiveret. >>> Deaktiver børnesikringslåsen.

Programmet er blevet afbrudt uden årsag.

- Indfyldningslågen står på klem. >>> Sørg for, at maskinens låge er lukket sikkert.
- Der har været en strømfejl. >>> Tryk på Start/pause/annuller knappen for at starte programmet.
- Vandtanken er fuld. >>> Tøm vandtanken

Vasketøjet er krympet, blevet filtret eller forringet.

- Der har ikke været brugt et program passende til vasketøjstypen. >>> Kontroller beklædningsgenstandenes mærkat og vælg et program, der passer til den stoftype.

Tromlens lys tændes ikke. (For modeller udstyret med en lampe)

- Tørretumbleren er ikke tændt med Tænd/Sluk knappen. >>> Sørg for, at tumbleren er tændt.
- Lampen er defekt. >>> Ring til en autoriseret servicetekniker for at få lampen udskiftet.

Slut/Anti-krøl symbolet er tændt.

- Anti-krøl programmet er aktiveret for at forhindre, at vasketøj, der er forblevet i maskinen, krøller. >>> Sluk for tørretumbleren og tag vasketøjet ud.

Slutsymbolet er tændt.

- Programmet er slut. Sluk for tørretumbleren og tag vasketøjet ud.

Fejlfinding

Symbolet for Filterrensning er tændt.

- Fnugfilteret er ikke rengjort. >>> Rengør fnugfilteret.

Symbolet for rengøring af fnugfilter er tændt.

- Filterhuset er tilstoppet med fnuller. >>> Rengør filterhuset.
- Der har opbygget sig et lag på fnugfilteret, så måske forårsager tilstopning. >>> Vask fnugfilteret med varmt vand.
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengør svampen og filterstoffet i filterskuffen.

Der lækker vand fra indfyldningslågen.

- Der er akkumuleret papirstøv på indfyldningslågens inderste overflade og på indfyldningslågens paknings overflader. >>> Rengør indfyldningslågens inderste overflader og indfyldningslågens paknings overflade.

Indfyldningslågen åbner spontant.

- Indfyldningslågen står på klem. >>> Skub indfyldningslågen i, indtil du hører en låselyd.

Vandtank advarselssymbolet er tændt.

- Vandtanken er fuld. >>> Tøm vandtanken
- Vandaftapningsslangen er bøjet. >>> Hvis produktet er tilsluttet direkte til et spildevandsdræn, kontrolleres vandaftapningsslangen.

Advarselssymbol for filterskufferengøring blinker.

- Filterskuffen er ikke rengjort. >>> Rengør svampen og filterstoffet i filterskuffen.



Hvis du ikke kan eliminere problemet, selvom du følger instruktionerne i dette afsnit, så henvend dig til din forhandler eller en Autoriseret servicetekniker. Forsøg aldrig at reparere et ikke-funktionsdygtigt produkt selv.

Reklamation og servicehåndtering

Produkter solgt til forbruger i Danmark, er underlagt lov om forbrugerkøb. Om der opstår fejl eller mangler der er omfattet af loven indenfor de givne garantifrister, udbedres disse uden omkostninger. Dækningen forudsætter brug i normal privat husholdning.

Fejl eller skader der er brugsbetingede eller ligger udenfor leverandørens kontrol omfattes ikke af loven. En reparation vil da normalt belastes brugeren.

Grundig dækker ikke.

Fejl eller mangler som er opstået pga.

- Installation i strid med brugervejledning.

- Mangelfuld vedligehold eller behandling i strid med brugervejledning.
- Indgreb og reparationer udført af uautoriseret personel, eller brug af uoriginale reservedele.
- Unormale spændingsvariationer lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmæssigheder i vandforsyningen.

Reservedele.

Information om bestilling af reservedele finder du på: www.grundig.dk

Ved bestilling af reservedele må modelbetegnelse og serienummer på produktet oplyses. Denne information findes på typeskiltet på produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceværksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende information opgives / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modelbetegnelse
- Serienummer
- Købsdato / Købs kvittering
- Fejlbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

Tlf +45 70 80 87 77
hvidevareservice@grundig.com
www.grundig.dk

PRODUKTBLAD

Overholder Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 392/2012

Leverandørens navn eller varemærke		Blomberg
Modelnavn		BTGS483WR0
Nominel kapacitet (kg)		8
Type af tørretumbler	Luftventileret	-
	Kondensator	•
Energiklasse ⁽¹⁾		A++
Årligt energiforbrug (kWh) ⁽²⁾		235
Type af kontrol	Automatisk	•
	Ikke automatisk	-
Energiforbrug af standard bomuldprogram ved fuld belastning (kWh)		1,94
Energiforbrug af standard bomuldprogram ved delvis belastning (kWh)		1,11
Energiforbrug i slukket tilstand for standard bomuldprogram ved fuld belastning, P ₀ (W)		0,1
Energiforbrug i tændt tilstand for standard bomuldprogram ved fuld belastning, P _t (W)		1,0
Varighed af tændt tilstand (min)		30
Standard bomuldprogram ⁽³⁾		
Programtid af standard bomuldprogram ved fuld belastning, T _{var} (min)		185
Programtid af standard bomuldprogram ved delvis belastning, T _{var1/2} (min)		114
Vægtet programtid af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning (T _v)		144
Kondenseffektivitetsklasse ⁽⁴⁾		A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved delvis belastning, C _{var}		91%
Gennemsnitlig kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved delvis belastning, C _{var1/2}		91%
Vægtet kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning, C _v		91%
Lydeffektniveau for standard bomuldprogram ved fuld belastning ⁽⁵⁾		65
Indbygget		-

• : Ja - : Nej

(1) Skala fra A+++ (lavt forbrug) til D (højt forbrug)

(2) Energiforbrug baseret på 160 tørrecykler af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning og forbruget af energibesparende tilstande. Det faktiske energiforbrug per cyklus vil afhænge af, hvordan apparatet benyttes.

(3) "Bomuld skabstør-program", der anvendes ved fuld og delvis belastning, er det standard tørreprogram, som oplysningerne på mærket og i oplysningsskemaet henviser til. Det betyder, at dette program er egnet til tørring af normalt vådt bomuld vasketøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbruget til bomuld.

(4) Skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)

(5) Vægtet gennemsnitlig værdi — L_{WA} udtrykt i dB(A) re 1 pW

Les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte et Blomberg-produkt. Vi håper at dette produktet som er blitt utviklet med høy kvalitet og avansert teknologi vil gi deg de beste resultatene. Vi anbefaler at du leser gjennom denne bruksanvisningen og annen medfølgende dokumentasjon før du bruker produktet og at du oppbevarer den for fremtidig bruk. Hvis du overfører dette produktet til en annen, må du også gi dem bruksanvisningen. Ta hensyn til alle opplysninger og advarsler i bruksanvisningen og følg alle instruksjonene.

Bruk denne bruksanvisningen for modellen som er angitt på forsiden.



Les instruksjonene.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:



Viktig informasjon og nyttige tips om bruk.



Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.



Advarsel mot elektrisk støt.



Advarsel mot varme overflater.



Advarsel mot brannfare.



Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter.

Ikke kast emballasjeavfall sammen med husholdningsavfall eller annet avfall, kast dem ved et egnet mottak utpekt av de lokale myndighetene.

1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe å beskytte mot personskader eller materielle skader. Unnlattelse av å følge disse instruksjonene vil ugyldiggjøre garantien.

1.1 Generell sikkerhet

- Tørketrommelen kan brukes av barn på og over 8 år, og av personer med mennesker med fysiske, sensoriske eller mentale evner som ikke er fullt utviklet, eller som mangler erfaring og kunnskap. Dette er forutsatt at de holdes under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og risikoen forbundet med det. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de overvåkes av andre.
- Barn på under 3 år skal holdes unna med mindre de overvåkes kontinuerlig.
- Justerbare føtter må fjernes. Gapet mellom tørketrommelen og gulvet skal ikke reduseres med materialer slik som tepper, tre eller teip. Det vil forårsake problemer med tørketrommelen.
- Installasjon og reparasjon må alltid utføres av det autoriserte serviceverkstedet. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.
- Vask aldri tørketrommelen ved å spraye eller helle vann på den! Det er fare for elektrisk støt!

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.1.1 Elektrisk sikkerhet



Instruksjoner for elektrisk sikkerhet skal være inkludert mens elektrisk tilkobling gjøres under monteringen.



Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, som for eksempel et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på ved en enhet.

- Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt som er beskyttet med en sikring med verdien som er angitt på typeskiltet. Få en kvalifisert tekniker til å utføre jordingsinstallasjonen. Selskapet vårt skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå når tørketrommelen brukes uten jording i henhold til lokale forskrifter.
- Spenningen og det tillatte sikringsvernet er beskrevet på typeskiltet.
- Spenningen på typeskiltet må være lik nettspenningen.
- Koble fra tørketrommelen når den ikke er i bruk.
- Koble tørketrommelen fra nettspenningen under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjonsarbeid.
- Ikke berør tørketrommelen med våre hender! Koble aldri fra ved å trekke i kabelen, trekk alltid i pluggen.
- For å redusere faren for brann og elektrisk støt, ikke bruk skjøteledninger, multipluggere eller adaptere for å koble tørketrommelen til strømforsyningen.
- Støpselet må være lett tilgjengelig etter installasjon.



Skadede nettkabler må byttes ut ved å varsle det autoriserte servicenettverket.



Hvis tørketrommelen er defekt, må den ikke brukes med mindre den repareres av et autorisert serviceverksted! Det er fare for elektrisk støt!

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.1.2 Produktsikkerhet



Punkter som må tas med i betraktning i forbindelse med brannfare:

Klesvasken og gjenstandene angitt nedenfor må ikke vaskes

i tørketrommelen da dette kan medføre brannfare.

- Uvaskede plagg
- plagg med olje, aceton, alkohol, fyringsolje, parafin, flekkfjernere, terpentin, parafin eller parafinfjernere må vaskes i varmt vann med rikelig vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

Av denne grunn er det særlig viktig at plagg som med slike flekker vaskes grundig. For å gjøre dette, bruker du en passende mengde oppvaskmiddel og en høy vasketemperatur.



Klesvasken eller plaggene nedenfor må ikke tørkes i tørketrommelen på grunn av brannfare:

- Plagg eller puter stivet opp med skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, materialer med gummiarmering og gummiputer.

- Ingenting rengjøres med industrielle kjemikalier.

Gjenstander slik som lightere, fyrstikker, mynter, metalleder, tråder osv. kan skade trommelsettet eller føre til funksjonsproblemer. Derfor bør du sjekke all vasken som du vil sette inn i tørketrommelen.

Stopp aldri tørketrommelen før programmet er ferdig. Hvis du må gjøre dette, fjerner du all tøyvasken raskt og legger dem ut for å spre varmen.



Klær som ikke vaskes tilstrekkelig kan antennes på egenhånd og kan til og med antennes etter at tørkingen er over.

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

- Du må gi sørge for nok ventilasjon for å hindre at gasser kommer ut fra enheter som opererer med andre typer drivstoff. Du må blant annet hindre at den åpne flammen akkumuleres i rommet på grunn av faren for flammetilbakeslag.



Undertøy som inneholder metallforsterkninger skal ikke tørkes i trommelen. Tørketrommelen kan bli skadet hvis metallforsterkninger blir løse og brykker av under tørking.



Bruk tøymyknere og lignende produkter i henhold til produsentenes anvisninger.



Rengjør alltid lofilteret før og etter du setter inn vasken. Bruk aldrig tørketrommelen med mindre lofilteret er satt inn.

- Forsøk aldri reparere tørketrommelen på egenhånd. Ikke utfør noen reparasjoner eller utskifting på produktet selv om du kjenner til eller har muligheten til å utføre den nødvendige prosedyren med mindre det er helt tydelig foreslått i instruksjonsboken eller den publiserte servicemanualen. Ellers kan du sette ditt og andres liv i fare.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler som kan blokkere åpningen av ileggsdøren på stedet der tørketrommelen skal monteres.
- Monter tørketrommelen på steder som er egnet for hjemmebruk. (Bad, lukket balkong, garasje osv.)
- Sørg for at ikke kjæledyr kommer inn i tørketrommelen. Sjekk innsiden av tørketrommelen før du bruker den.
- Ikke len på ileggsdøren til tørketrommelen når den er åpen da dette kan føre til at trommelen faller.
- Lo må ikke få lov til å samle seg opp rundt tørketrommelen

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.2 Montering over en vaskemaskin

- En festeanordning bør brukes mellom de to maskinene når du monterer tørketrommelen over en vaskemaskin. Tilslutningsanordningen må monteres av det autoriserte serviceverkstedet.
- Totalvekten på vaskemaskinen og tørketrommelen – med full last – når de er plassert oppå hverandre når omtrent 180 kg. Plasser produktene på et solid gulv med tilstrekkelig bærekapasitet!



Vaskemaskinen kan ikke plasseres på tørketrommelen. Ta hensyn til advarslene ovenfor når du monterer vaskemaskinen.

Monteringstabell for vaskemaskin og tørketrommel

Tørketrommelens dybde	Vaskemaskinens dybde						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Kan monteres					Kan monteres	Kan ikke monteres
60 cm	Kan monteres					Kan ikke monteres	

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.3 Tiltent bruk

- Tørketrommelen er designet for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for kommersiell bruk og må ikke brukes til annet enn tiltent bruk.
- Tørketrommelen skal kun brukes til å tørke klesvask som er merket for dette.
- Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved uriktig bruk og transport.
- Levetiden til tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at tørketrommelen fungerer som den skal.

1.4 Barnesikkerhet

- Emballasjematerialer er farlige for barn. Hold emballasjemateriale.
- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn unna produktet når det er i drift. Ikke la dem tukle med tørketrommelen. Bruk barnesikringen for å hindre barn i å tukle med tørketrommelen.




Barnesikringen er på kontrollpanelet.
(Se barnesikring)

- Hold ileggsdøren lukket selv når tørketrommelen er i bruk.

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.5 Samsvar med WEEE-forskriften og avhending av avfallsproduktet



Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Dette produktet er produsert med deler og materialer av høy kvalitet som kan gjenbrukes og er egnet for resirkulering. Avfallsproduktet må ikke avhendes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall ved slutten av levetiden. Ta det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådfør med lokale myndigheter for å lære mer om disse mottakene.

1.6 Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell som er angitt i direktivet.

1.7 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter

Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø

1.8 Tekniske spesifikasjoner




NO	
Høyde (Min. / Maks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,5 cm
Dybde	60,9 cm
Kapasitet (maks.)	8 kg**
Nettovekt (bruk av frontdør i plast)	49,5 kg
Nettovekt (bruk av frontdør i glass)	52 kg
Spenning	Se typeskilt***
Nominell strøminngang	
Modellkode	

* Min. høyde: Høyde med justerbare føtter som er lukket.

Maks. høyde: Høyde med justerbare føtter som er åpnet maksimalt.


** Vekt på tørr klesvask før vask.

*** Typeetikett bak ileggsdøren.

	Tekniske spesifikasjoner for dette apparatet kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.
	Tegningene i denne bruksanvisningen er skjematisk og stemmer ikke nødvendigvis nøyaktig overens med produktet.
	Verdiene som er oppgitt på maskinens etiketter eller i dokumentasjonen som følger med maskinen er oppnådd på laboratorium i henhold til relevante standarder. Avhengig av drifts- og miljømessige forhold knyttet til apparatet, kan verdiene variere.

2 Din tørketrommel

2.1 Leveransens omfang

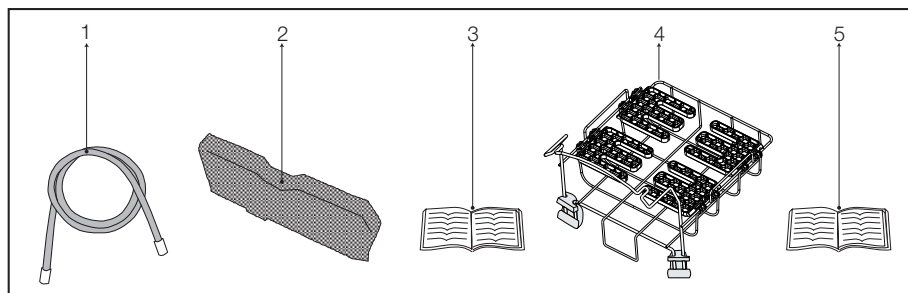

1. Vannuttappingslange *
2. Filterskuffsvamp*
3. Bruksanvisning
4. Tørking Rack*
5. Tørking Rack bruksanvisning*

*Den kan leveres sammen med maskinen, avhengig av modell.

3 Montering

Før du ringer det nærmeste autoriserte servicesenteret for å montere tørketrommelen, må elektrisk installasjon og vannavløpet er hensiktsmessig. (Se **3.3 Tilkobling av avløpt og 3.5 Elektrisk tilkobling**) Hvis de ikke er passende, ringer du en kvalifisert elektriker og tekniker for å gjennomføre nødvendige endringer.



Klargjøring av tørketrommelens plassering samt elektriske- og avløpsinstallasjoner er kundens ansvar.



Før montering, må du inspisere tørketrommelen visuelt for å se om den har feil. Hvis tørketrommelen er skadet, skal du ikke montere den. Skadede produkter kan utgjøre en helsemessig risiko.



La tørketrommelen vente i 12 timer før du begynner å bruke den.

3.1 Eget monteringssted

Monter tørketrommelen på en stabil og jevn overflate.

Tørketrommelen er tung. Ikke flytt den på egenhånd.

- Bruk tørketrommelen på et godt ventilert, støvfritt sted.
- Gapet mellom tørketrommelen og overflaten skal ikke reduseres med materiale slik som teppe, tre eller teip.
- Ikke dekk til ventilasjonsgitteret til tørketrommelen.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler som kan blokkere åpningen av ileggsdøren på stedet der tørketrommelen skal monteres.
- Når tørketrommelen er montert, må den være på samme syed der tilkoblingene er blitt gjort. Når du monterer tørketrommelen, må du sørge for at bakveggen til trommelen ikke kommer i kontakt med noe (uttak, stikkontakt, osv.).
- Plasser tørketrommelen minst 1 cm unna kantene av de andre møblene.

- Tørketrommelen kan brukes ved temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Dersom driftsforholdet faller utenfor dette området, vil dette påvirke driften av tørketrommelen negativt og den kan bli skadet.
- Den bakre overflaten til tørketrommelen skal plasseres mot en vegg.




Ikke plasser tørketrommelen på strømkabelen.

3.2 Fjerne enheten for transportsikkerhet



Fjern enheten for transportsikkerhet før du bruker tørketrommelen for forsøte gang.

- Åpne ileggsdøren.
- Det er en nylonpose i trommelen som inneholder et stykke styropor. Hold den i delen som er merket med XX XX.
- Dra nylonet mot deg og fjern enheten for transportsikkerhet.

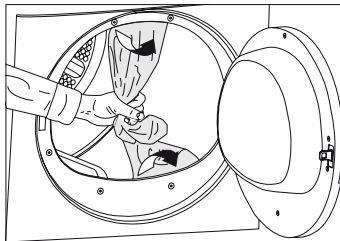

Se til at ingen del av enheten for transportsikkerhet er igjen i trommelen.

Montering


3.3 Tilkobling av avløp




I produkter utstyrt med en kondensatorenhet vil vann samle seg i vanntanken under tørkesyklusen. Du bør tømme oppsamlet vann etter hver tørkesyklus.

Du kan tømme oppsamlet vann direkte gjennom avløpslangen som følger med produktet istedenfor å tømme vannet som samles opp i vanntanken periodevis.

Tilkobling av avløps slang

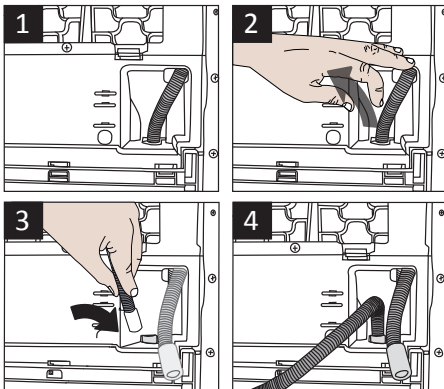
- 1-2 Trekk i slangen bak tørketrommelen med hendene for å koble den fra stedet der den er tilkoblet. Ikke bruk verktøy til å fjerne slangen.
- 3 Koble den ene enden av avløpslangen som følger med tørketrommelen til tilkoblingspunktet der du fjernet slangen til produktet i forrige trinn.
- 4 Koble den ene enden av avløpslangen direkte til avløpet eller håndvasken.




-  Slangetilkoblingen må gjøres på en sikker måte. Avløpslangen blir overfylt hvis slangen kommer ut av huset mens vannet tømmes.
-  Avløpslangen må festes til en høyde på maksimalt 80 cm.
-  Sørg for at avløpslangen ikke trækkes på og ikke brettes mellom avløpet og maskinen.

3.4 Justering av føttene

- For å sikre at tørketrommelen går stille og vibrasjonsfritt, må den stå jevnt og balansert på føttene. Balanser maskinen ved å justere føttene.
- Vri føttene til venstre eller høyre til tørketrommelen står jevnt og fast.

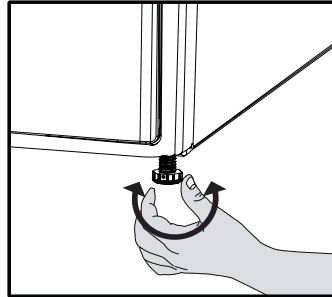

-  Skru aldri justeringsføttene løs fra sine respektive hus.

3.5 Elektrisk tilkobling


For spesifikke instruksjoner for elektrisk tilkobling som kreves under montering, (se 1.1.1 Elektrisk sikkerhet)

3.6 Transport av tørketrommelen

Koble fra tørketrommelen før du transporterer den.

Tøm alt vannet som er igjen i tørketrommelen.

Hvis du gjør en direkte avløpstilkobling, må du fjerne slangeforbindelser.


-  Vi anbefaler tørketrommelen i oppreist stilling. Hvis det ikke er mulig å bære maskinen i oppreist, anbefaler vi å bære den ved å vippe den mot høyre side når du ser på den forfra.

Montering


3.7 Advarsler om lyder



Det er normalt å av og til høre metallisk støy under monteringen.

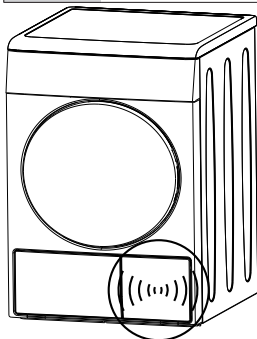

Vann som samles opp under drift pumpes til vanntanken. Det er normalt å høre pumpelyder under denne prosessen

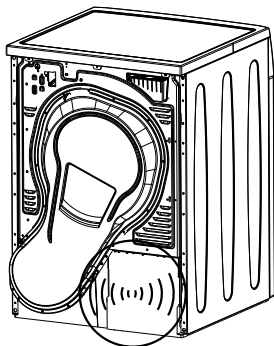

3.8 Skifte belysningslampe

I tilfelle en belysningslampe brukes i tørketrommelen.

For å skifte pæren/LED-en som brukes til belysning av tørketrommelen, ring det autoriserte servicesenteret.

Lampen(e) som brukes i dette produktet er ikke egnet for vanlig rombelysning. Det tiltenkte formålet til denne lampen er å hjelpe brukeren med å sette tøy i tørketrommelen på en komfortabel måte. Lampene som brukes i dette apparatet må tåle ekstreme fysiske forhold slik som vibrasjoner og temperaturer over 50 °C.

4 Forberedelse

4.1 Klesvask egnet for tørking i tørketrommelen

Følg alltid instruksjonene på tøylappene. Tørk bare plagg med en lapp der det står at de kan tørkes i en tørketrommen og sørg for at du har valgt det riktige programmet.

SYMBOLER FOR KLESVASK							
	Tørkesymboler	Tåler tørketrommel	Strykefritt	Tørkes som finvask	Tåler ikke tørketrommel	Skal ikke tørkes	Tåler ikke rensing

	Tørkeinnstillinger										
		Ved alle temperaturer	Ved høy temperatur	Ved middels temperatur	Ved lav temperatur	Uten varme	Tørkes hengende	Tørkes liggende	Henges opp vått til tørking	Tørkes liggende i skygge	Kan renses

	Stryk -					
	Tørk eller damp	Stryk ved høy temperatur	Stryk ved middels temperatur	Stryk ved lav temperatur	Skal ikke strykes	Må ikke dampstrykes
	Maksimal temperatur	200 °C	150 °C	110 °C		

4.2 Klesvask ikke egnet for tørking i tørketrommelen



Delikate broderte stoffer, ull, silkeplagg, delikate og dyrebare stoffer, lufttette gjenstander og tyllgardiner er ikke egnet for maskintørking.

4.3 Forbered klesvask for tørking


- Plagg kan vikles inn i hverandre etter vask. Separer plaggene før du setter dem i tørketrommelen.
- Tørk plaggene med metalltilbehør som glidelås, fra innsiden og ut.
- Fest glidelåser, kroker og spenner og knepp sammen laken.

4.4 Hva du bør gjøre for å spare energi

Informasjonen nedenfor vil hjelpe deg å bruke tørketrommelen på en økologisk og energieffektiv måte.


- Spinn tøyet på høyest mulig hastighet når du vasker det. Tørketiden vil dermed forkortes og energiforbruket reduseres.
- Sorter tøyet etter type og tykkelse. Kjøkkenkluter og bordkluter tørker for eksempel fortere enn tykke baderomshåndklær.
- Følg instruksjonene i bruksanvisningen når du skal velge programmer.
- Ikke åpne ileggsdøren til maskinen under tørking med mindre det er nødvendig. Hvis absolutt må åpne ileggsdøren, må du ikke holde den åpen lenge.
- Ikke sett inn vått tøy mens tørketrommelen er i drift

Förberedelse

- Rengjør lofilteret før og etter hver tørkesyklus. (**Se 6.1 Rengjøre lofilter / indre overflate på ileggsdør**)
- Rengjør filteret med jevne mellomrom når det er synlig luftoppsamling på filteret eller når symbolet tennes, hvis det er rengjøringsymbol «» tilgjengelig. (**Se 6.4 Rengjøre filterskuffen**)
- Ventil rommet, der tørketrommelen befinner, grundig under tørking.

4.5 Riktig lastkapasitet

Følg instruksjonen i "programvalg- og forbrukstabellen". Ikke last inn mer enn kapasitetsverdiene på etiketten.

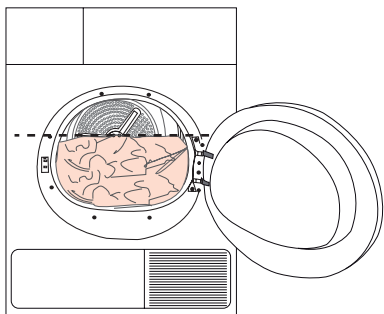

De anbefales ikke å lasten inn en større mengde klesvask enn det som står på figuren. Tørkeytelsen reduseres når maskinen er overbelastet. Tørketrommelen og klesvasken kan dessuten bli skadet.


Følgende vekter er gitt som eksempler.

Klesvask	Omtrentlige vekter (g)*
Dynetrekk i bomull (dobbel)	1500
Dynetrekk i bomull (enkelt)	1000
Lakener (doble)	500
Lakener (enkle)	350
Store bordkluter	700
Små bordkluter	250
Teservietter	100
Baderomshåndklær	700
Håndklær	350
Bluser	150
Bomullsskjorter	300
Skjorter	250
Bomullskjoler	500
Kjoler	350
Bukser	700
Lommetørkler (10 stykker)	100
T-skjorter	125

*Vekt på tørr klesvask før vask.


5 Bruk av produktet

5.1 Kontrollpanel

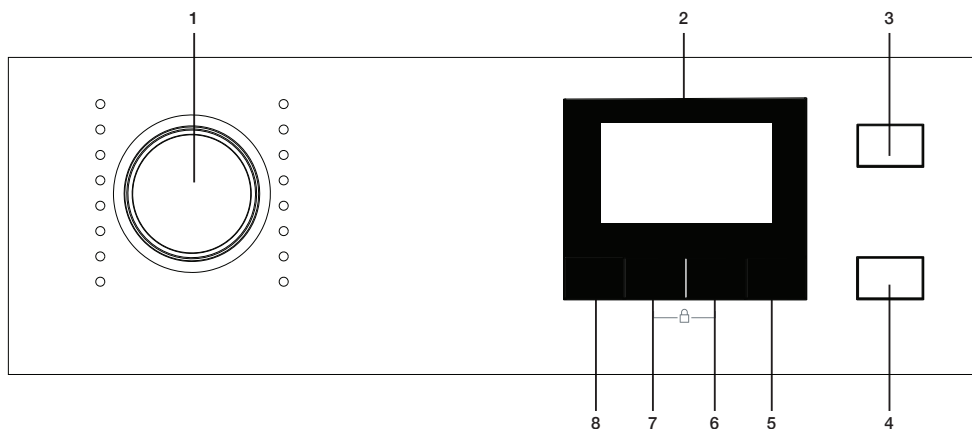

1. Programvalg-knapp
2. Display
3. På/av-knapp
4. Start/dvale-knapp
5. Sluttid-knapp
6. Justeringsknapp for tidsbestemte programmer
7. Knapp for lydvarselnivå
8. Valgknapp for tørkeinnstillinger

5.2 Skjermssymboler

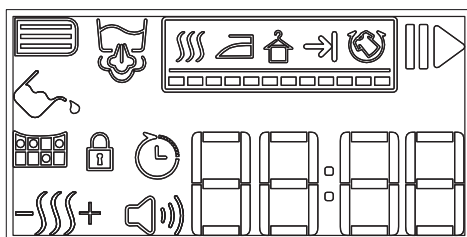

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Summernivå-symbol | Skaptørt |
| Varselsymbol for rengjør filterskuff | |
| Varselsymbol for rengjøring av filter | Barnesikring-varselssymbol |
| Vanntank-varselssymbolet | Antikrøll ved |
| Start/hold-symbol | Sykklysslutt |
| Dampsymbol | Sluttid |
| Tørrehetsnivå | Indikator for gjenværende tid* |
| Stryketørt | |

* Tiden som vises angir gjenværende tid sykkusen slutter, og denne tiden varierer avhengig av fuktigheten til programmet.

Bruk av produktet


5.3 Klargjøring av tørketrommelen

Plugg inn tørketrommelen.

Åpen døren til enheten


Plasser klesvasken i et badekar noe løst (SIC).

Lukk døren ved å skyve den.

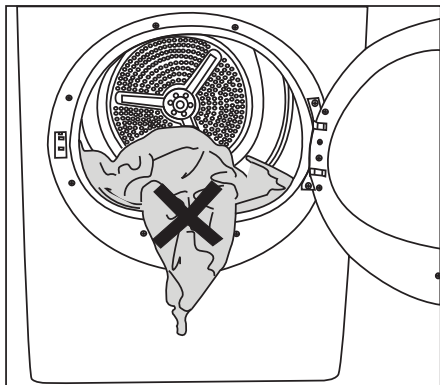

Sørg for at det er ingenting mellom døren og enheten mens du lukker døren.

Trykk og hold inne **Av/På/Avbryt**-knappen i 1 sekund.

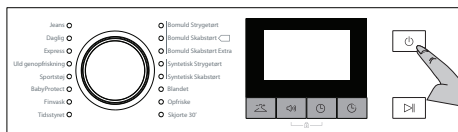


- Erklæringsprogrammet (skaptørt bomull) blir valgt når tørketrommelen brukes for første gang.



Programmet starter ikke umiddelbart bare ved å trykke på **På/Av/Avbryt**-knappen. Start programmet med **På/Av/Avbryt**-knappen etter programvalget.

5.4 Programvalg

Tørketrommelen din har 16 forskjellige programmer.

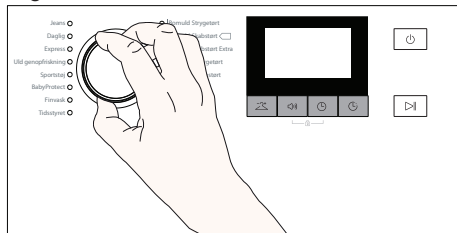

- Velg ønsket program ved å dreie programvalgknappen.
- Programvalget og forbruksdiagrammet som vises er basert på sortering etter preferansene til flesteparten av brukerne.

Bruk av produktet


5.5 Diagram for programvalg og forbruk

Programmer	Programdefinisjon	Kapasitet (kg)*	Vaskemaskinens sentrifugeringsryklus (rpm)	Tørketid (min)
Bomull skaptørt	Du kan tørke alt bomullstøyet ditt med dette programmet. (T-skjorte, bukser, pyjamas, babyklær, undertøy, sengetøy, etc.) Du kan legge tøyet i klesskapet uten å stryke det.	8 / 4	1000	185 / 114
Bomull stryketørt	Du kan damp tørke bomullstøyet som skal strykes for å gjøre stryking enkelt med dette programmet. (Skjorte, t-skjorte, bordklut, osv.)	8	1000	150
Bomull ekstra tørt	Du kan tørke tykt bomullstøy, som f.eks. håndklær, sengetøy og badekåper med dette programmet. Du kan sette tøyet i klesskuffen uten å stryke det.	8	1000	190
Syntetisk skaptørt	Du kan tørke alt syntetisk tøy med dette programmet. (Skjorte, T-skjorte, undertøy, duk, etc.) Du kan legge tøyet i klesskapet uten å stryke det.	4	800	70
Syntetisk stryketørt	Du kan damp tørke syntetisk tøy som skal strykes for å gjøre stryking enkelt med dette programmet. (Skjorte, t-skjorte, bordklut, osv.)	4	800	55
Bukser	Du kan tørke denimbukser, -skjørt, skjorter eller jakker i dette programmet.	4	1200	120
Sport	Brukes til å tørke klær som er laget av syntetiske, bomulls- eller blandende stoffer.	4	1000	105
Xpress	Du kan bruke dette programmet til å tørke bomullstøy som du har vridd ut med ved opm i vaskemaskinen. Det tørker 1 kg med bomullstøy (3 skjorter / 3 t-skjorter) på 49 minutter.	1	1000	49
Miks	Brukes til å tørke hvitt syntetisk tøy og bomullstøy sammen.	4	1000	95
Skjorter 30'	Bruk dette programmet til gjøre 2 skjorter klare for tørking på 30 minutter.	0.5	1200	30
Daglig	Programmet brukes til daglig tørking av bomulls- og syntetiske klær. og varer i 90 minutter.	4	1000	90
BabyProtect	Programmet brukes for baby klær med et merke på etiketten som indikerer at det kan tørkes.	3	1000	95
Finvask	Du kan tørke tørkekompatibel finvask eller tøy anbefalt for håndvask (silkebluser, slanke undertøy osv.) ved lave temperaturer.	2	600	55


Bruk av produktet


Programmer	Programdefinisjon	Kapasitet (kg)*	Vaskemaskinens sentrifugeringsrykklus (rpm)	Tørketid (min)
Ulloppfrisking	Bruk dette programmet til å ventilere og mykne ulltøy som kan vaskes i vaskemaskinen. Ikke bruk det til å tørke tøyet fullstendig. Ta ut og luft tøyet så snart programmet er over.	1.5	600	8
Forfriske	Ventilerer i 10 minutter uten å blåse varmluft. Du kan ventilere bomull og linklær som har vært lukket inne over lang tid med dette programmet og fjerne lukten fra dem.	-	-	10
Tidsbestemte programmer	Du kan velge timerprogrammer for 10 minutter til 160 minutter for å oppnå ønsket tørkenivå ved lav temperatur. Med dette programmet, tørker maskinen i den valgte varigheten, uavhengig av hvor tørt tøyet er.	-	-	-


*Vekten av klesvasken før vask.

 Når programmet er sluttet fordi det ikke er rynker på finvasken, ta ut tøyet umiddelbart og heng det opp.

Energiforbruksverdier				
Programmer	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Omtrentlig mengde resterende fuktighet	Waarde energieverbruk kWh
Bomull lintøy Skaptørt*	8 / 4	1000	% 60	1,94 / 1,11
Bomull lintøy Skaptørt*	8	1000	% 60	1,3
Syntetisk Skaptørt	4	800	% 40	0,59
Strømforbruk for av-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PO (W)				0,1
Strømforbruket til på-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PL (W)				1,0
Inneholder klimagasser som omfattes av Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket. R134a / 0,30 kg - GWP:1430 - 0,429 tCO ₂ e				

 „Programmet Bomull skaptørt“ brukes ved full og delvis last og er standardprogrammet som informasjonen i etiketten og beskrivelsen gjelder for. Det vil si at dette programmet er egnet for tørking av normalt våt bomullstøy og at det er det mest energieffektive programmet for bomull.

 For å oppnå bedre resultater med tørkeprogrammer, må klesvasken vaskes med egnet program i vaskemaskinen og vris opp med anbefalt hastighet.

 Skjorter kan bli litt fuktige ved slutten av programmet. Det anbefales at du ikke lar skjortene være i tørkemaskinen.

** : Standardprogram for energimerking (EN 61121:2012)

Alle verdiene i tabellen er fastslått i henhold til standarden EN 61121:2012. Forbruksverdiene kan variere fra verdiene i diagrammet avhengig av type tøy, vridningshastighet, omgivelsesforhold og spenningsnivåer.

Bruk av produktet



5.6 Tilleggsfunksjoner

Lydsignal


Maskinen avgir et lydvarsel når programmet er ferdig. For å justere lydnivået bruker du Lydvarselnivå-knappen.



Du kan endre lydnivået før programmet starter eller mens programmet pågår.

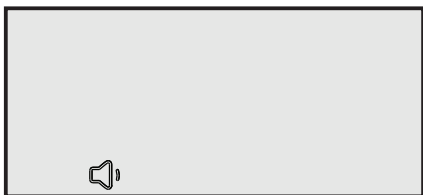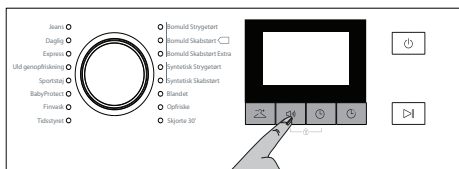

Volumnivå lavt

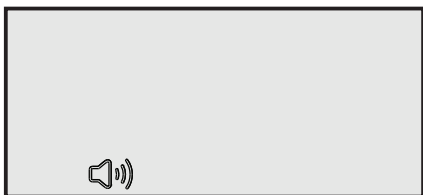


Volumnivå høyt

Valg av tørkeinnstillinger


Knappen for tørkeinnstillinger brukes til å justere til ønsket tørrhet. Programvarigheten kan variere avhengig av valget.



Du kan bare aktivere denne funksjonen før programmet starter.

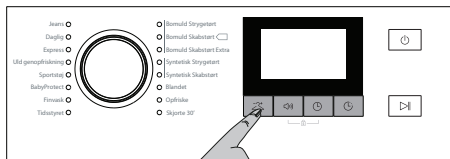

Tørkenivå fuktig

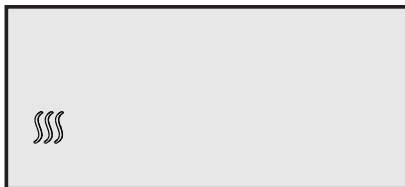

Tørkenivå normal



Tørkenivå ekstra

Bruk av produktet

5.9 Advarselssymboler



Varselsymbolene kan variere avhengig av maskinmodellen.

Rengjøring av fiberfilter


Når programmet er ferdig, tennes varselsymboler for filterrengjøring.



For detaljert informasjon, se 6 Vedlikehold og rengjøring.



Hvis symbolet for filterrengjøring blinker konstant, se 7. Feilsøking.



Tømme vanntanken

Når programmet er ferdig, tennes varselsymboler for tømning av vanntanken.



For detaljert informasjon, se 6 Vedlikehold og rengjøring.

Hvis vanntanken fylles mens programmet går, begynner varselsymboler å blinke og maskinen går inn i dvalemodus. Når dette skjer, må du tømme vanntanken og starte programmet ved å trykke Start/dvale-knappen. Varselsymboler slukkes og programmet fortsetter.



Rengjøre filterskuffen

Varselsymboler blinker med jevne mellomrom for å minne deg om at filterskuffen må rengjøres.




For detaljert informasjon, se 6 Vedlikehold og rengjøring.




Ileggslokket er åpent

Hvis ileggslokket til tørketrommelen er åpent under tørking, vil symbolet for dvalemodus tennes og symbolet for programfremdrift blinke.

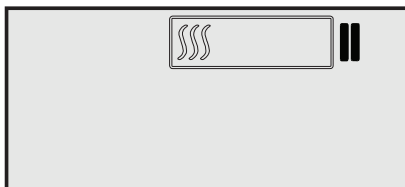


Sluttid

Du kan utsette sluttiden til programmet med inntil 24 timer med sluttidfunksjonen.

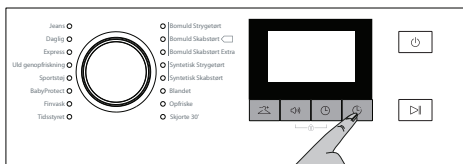

- Åpne ileggsdøren og sett inn tøy.
- Velg tørkeprogram, sentrifugeringssyklus og, hvis det er nødvendig, ytterligere funksjoner.
- Trykk valgknappen for sluttid for å velge ønsket utsettelsestid. Sluttid-symboler for sluttid tennes. (Sluttid forsetter uten stopp når knappen trykkes og holdes inne).
- Trykk Start/dvale-knappen. Sluttid- nedtelling starter og startsymbolet tennes. “.” Skilletegnet i midten av utsettelsestiden på skjermen vil blinke.

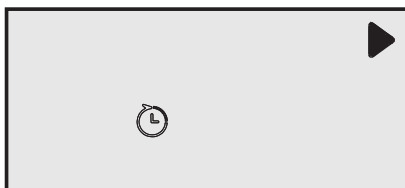

Bruk av produktet



Du kan legge til eller fjerne klesvask innenfor sluttiden. Sluttid-symbolen vil slukkes når nedtellingen er ferdig, tørkingen starter og varigheten på programmet vises. Tiden som vises er summen av den normale tørketiden og sluttiden.

Endre sluttiden

Hvis du vil endre sluttiden under nedtellingen:

- Trykk På/av/avbryt-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet. Slå på maskinen igjen og gjenta prosessen for tidsutsettelse for varighetene du ønsker.
- Når maskinen slås på første gang, blir den slått på med deklarasjonsprogrammet (bomullsgarderobe-tørt).

Avbryte sluttid-funksjonen

Hvis du vil avbryte nedtellingen for sluttid og starte programmet umiddelbart:


- Trykk På/av/avbryt-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet.
- Trykk Av/på/avbryt-knappen for å starte det forrige programmet du valgte.

5.10 Starte programmet

Trykk ► Start/dvale-knappen for å starte programmet.

Startsymbolet tennes for å indikere at programmet starter, skilletegnet “:” i midten av den gjenværende tiden fortsetter å blinke. Symbolet for programfremdrift tennes.


5.11 Programfremdrift-status

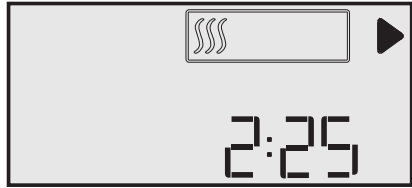

5.12 Barnesikring

Maskinen har en barnesikring som hindrer at programflyten til maskinen blir påvirket når knapper trykkes under et program. For å aktivere barnesikringen:

- Trykk og hold inne knappene tidsbestemte programmer og lydvarsel i 3 sekunder.
- Når barnesikringen deaktiveres, vil låsesymbolet lyse på skjermen.

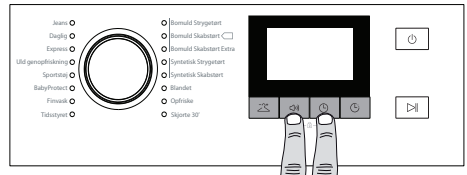

- Når barnesikringen er aktiv, er alle knapper bortsett fra På/av/avbryt-knappen og barnesikringknappene deaktivert på panelet.
- Når barnesikringen er aktivert, vil ikke indicatorsymbolene endres hvis posisjonen til programvelgeren endres. Når programvalgknappen dreies og funksjonsknapperne er trykket inn, vil bokstavene “CL” på skjermen.

Bruk av produktet



- Barnesikringen må være deaktivert for at du skal kunne starte et nytt program etter at gjeldende program slutter eller påvirke programmet.

For å deaktivere barnesikringen:

- Trykk og hold inne barnesikring-knappen i 3 sekunder.
- Barnesikringen deaktiveres når du slår tørketrommelen av og på ved bruk av På/av/avbryt-knappen.

5.13 Endre programmet etter at det er startet

Du kan endre programmet du valgte til å tørke klesvasken til at annet program etter at maskinen settes i drift.

- Du kan for eksempel velge programmet Ekstra tørt istedenfor Stryketørt, og sette programmet på pause ved å trykke på Start/dvale-knappen.
- Velg Ekstra Tørt ved bruk av programvalgknappen.
- Trykk Start/dvale-knappen for å starte programmet.

Legge inn og fjerne klær i dvalemodus

- Hvis du vil legge inn eller fjerne klær i/ fra maskinen etter at tørkeprogrammet starter:
- Start/dvale-knappen for å sette maskinen i Dvale-modus. Tørkeoperasjonen stopper.
- Åpne døren i Dvale-modus, og lukk døren etter at du har fjernet eller lagt til tøy.
- Trykk Start/dvale-knappen for å starte programmet.



Når du legger inn klesvask etter at tørkeoperasjonen har startet kan dette føre til at den tørkede klesvasken i maskinen blander seg med den våte klesvasken og at klesvasken forblir fuktig etter at operasjonen slutter.



Du kan legge inn og fjerne klesvask så mange ganger du vil under tørking. Denne operasjonen vil imidlertid avbryte prosessen kontinuerlig, og dermed forlenge programtiden og øke energiforbruket. Derfor anbefales det å legge inn klesvask før programmet.



Hvis et nytt program velges ved å dreie programvelgeren mens maskinen er i dvalemodus, avsluttes det aktive programmet og ny programinformasjon vises på skjermen.



ADVARSEL: Ikke berør den indre overflaten til trommelen når du legger inn eller fjerner klær under et vedvarende program. Overflaten til trommelen er varm.

5.14 Avbryte programmet

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å avbryte programmet og avslutte tørkingen etter at maskinen starter, holder På/av/avbryt-knappen inne i 3 sekunder.




ADVARSEL: Innsiden av maskinen vil bli svært varm når du avbryter programmet mens maskinen er i gang. Derfor må du aktivere ventilasjonsprogrammet for å kjøle den ned.




Bruk av produktet

5.15 Programslutt

Når programmet avsluttes, tennes varselsymbolene for fiberfilterrengjøring og vanntank på programovervåkingslampen. Ileggsdøren kan åpnes og maskinen kan kjøres på nytt.

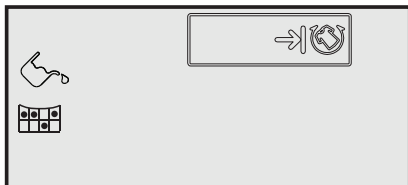Trykk **På/av/avbryt**-knappen for å slå av maskinen.



	Rynkeforebygging-funksjonen aktiverer et 2-timers Rynkeforebygging-program hvis tøyet ikke tas ut av maskinen etter at programmet er avsluttet.
	Rengjør fiberfilteret før og etter hver tørking. Se 6.1 Rengjøre lofilter / indre overflate på ileggsdør
	Rengjør vanntanken etter hver tørking. Se 6.3 Tømme vanntanken

6 Vedlikehold og rengjøring

Levetiden til produktet blir lengre og vanlige problemer reduseres hvis det rengjøres ved jevne mellomrom.

6.1 Rengjøre lofilter / indre overflate på ileggsdør

Lo og filter som slippes ut i luften fra klesvasken under en tørkesyklus, samles opp i lofilteret.



Slikt filter og lo dannes som regel og bruk og vask.







Rengjør alltid lofiltere og den indre overflatene til ileggsdøren etter hver tørkeprosess.




Du kan rengjøre lofilterhuset med en støvsuger.

For å rengjøre lofilteret:



- Åpne ileggsdøren.
- Fjern lofilteret ved å trekke det opp og åpne lofilteret.
- Rengjør lo-, fiber- og bomullstrevlen for hånd eller med en myk klut.
- Lukk lofilteret og sett den tilbake i huset sitt.

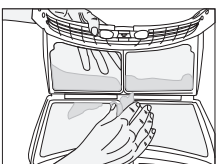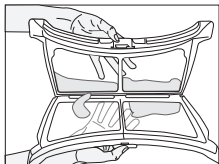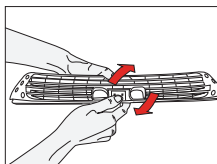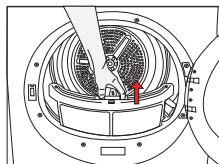

- Et lag kan bygge seg opp på filterporene og føre til tilstopping av filteret etter at du har brukt tørketrommelen en stund. Vask lofilteret med varmt vann for å fjerne laget som bygger seg opp på lofilteroverflaten. Tørk lofilteret fullstendig før du setter det inn på nytt.

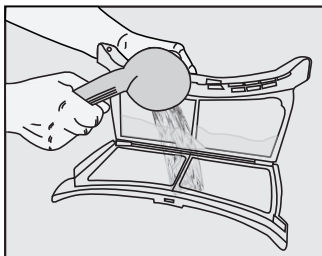

- Rengjør hele den indre overflaten til ileggsdøren og dørpakningen med en myk, fuktig klut.

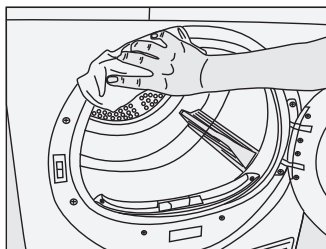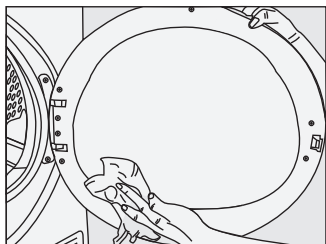

Vedlikehold og rengjøring

6.2 Rengjøring av sensoren

Det er fuktighetssensorer i tørketrommelen som oppdager om klesvasken er tørr eller ikke.

For å rengjøre sensorer:

- Åpne ileggsdøren til tørketrommelen.
- La maskinen kjøles ned hvis den fremdeles er varm på grunn av tørkeprosessen.
- Vask av metalloverflater med en myk klut som er fuktet med eddik og tørking.




Rengjør metalloverflatene til sensorene 4 ganger i året.



Ikke bruk metallverktøy når du rengjør metalloverflatene til sensorene.



Ikke bruk løsemidler, rengjøringsmidler eller lignende stoffer til rengjøring da dette kan føre til brann og eksplosjon!

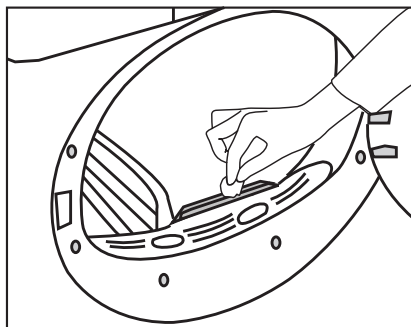

6.3 Tømme vanntanken

Fuktigheten til klesvasken fjernes og kondenseres under tørkeprosessen og vannet som oppstår samles i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørking.



Kondensert vann kan ikke drikkes!




Fjern aldri vanntanken når programmet kjører!


Hvis du glemmer å tømme vanntanken, vil maskinen stoppe under de påfølgende tørkesyklusene når vanntanken er full og Vanntank-varselssymbolet vil blinke. Hvis dette er tilfellet, tømmer du vanntanken og trykker Start/pause-knappen for å gjenoppta tørkesyklusen.

For å tømme vanntanken:

Dra ut skuffen og fjern vanntanken forsiktig.

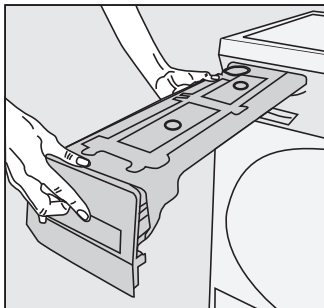

- Tøm vannet i tanken.

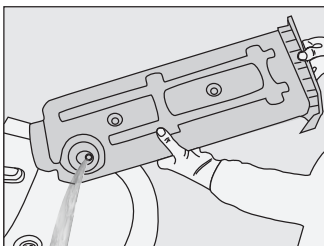

- Hvis lo har hopet seg opp i trakten til vanntanken rengjør du den under rennende vann.
- Sett vanntanken tilbake i setet.

Vedlikehold og rengjøring




Hvis du tømmer vann direkte, trenger du ikke å tømme vanntanken.

6.4 Rengjøre filterskuffen


Lo og filter som ikke fanges opp av lofilteret blokkeres i filterskuffen bak sparkeplaten. Varselsymboler tennes hver med jevne mellomrom maksimalt hver 7. tørkesyklus som en påminnelse på produkter med varselsymbol på produkter med varselsymbol for rengjøring av filterskuff "☐". En filterskuffskum plasser på plast er tilgjengelig i filterskuffen.

For å rengjøre filterskuffen:


- Trykk på sparkeplateknappen for å åpne sparkeplaten.

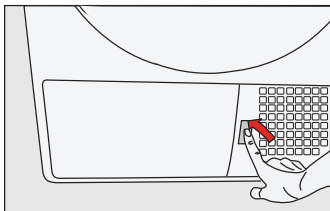


- Fjern dekslet til filterskuffen ved å dreie den i pilens retning.

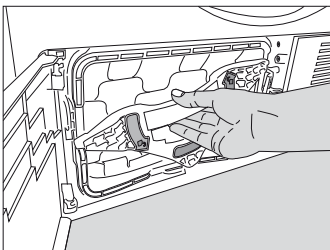



- Dra ut filterskuffen.

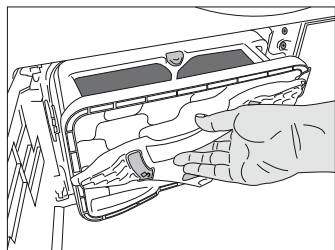

- Åpne filterskuffen ved å trykke på den røde knappen.

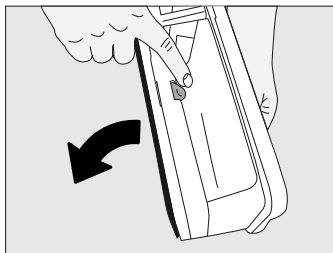

- Ta ut filterskuffsvampen.

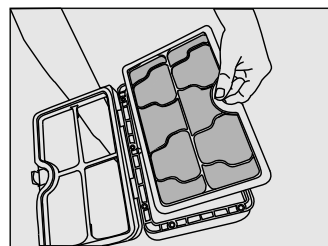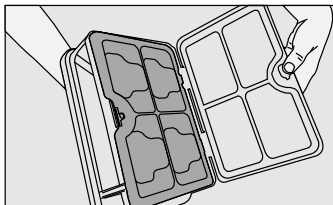


- Vask filterklutsvampen for hånd for å fjerne fiberen og loet. Når du har vasket svampen, klemmer du det med hånden og fjerner overflødig vann. Tørk svampen grundig før du setter den vekk.




Du trenger ikke å rengjøre svampen hvis det ikke er en betydelig opphopning av lo og fiber.

- Sett svampen tilbake på plass.

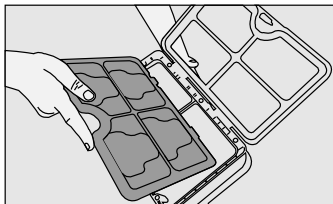


Vedlikehold og rengjøring


- Lukk filterskuffen for å låse den røde knappen.

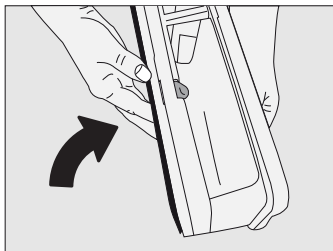

- Sett filterskuffen tilbake på plass, dreii dekselet til filterskuffen i pilens retning og lukk det skikkelig.

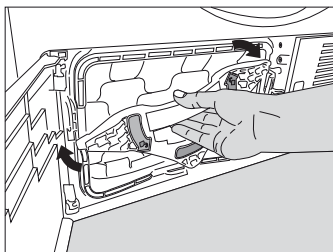

- Lukk dekselet til sparkeplaten.

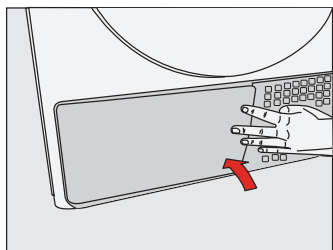



Tørking uten filterskuffsvamp vil skade maskinen!



Et/en skittent lofilter og filterskuff vil føre til lengre tørkeperioder og høyere energiforbruk.

6.5 Rengjøring av fordamperen

Rengjør løet som har samlet seg på finnene til fordamperen bak filterskuffen med en støvsuger.

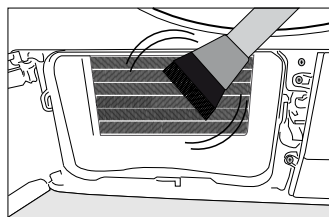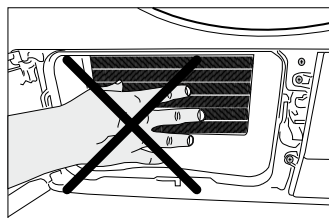

Du kan også rengjøre for hånd forutsatt at du bruker vernehansker. Prøv ikke å rengjøre med bare hender. Fordamperfennene kan skade hånden.

7 Feilsøking

Tørkeprosessen tar for lang tid.

- Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.
- Ventilasjonsgitteret på frontsiden av maskinen er blokkert. >>> Fjern gjenstandene (hvis noen) som blokkerer ventilasjonen foran ventilasjonsgitteret.
- Ventilasjonen er ikke tilstrekkelig, da rommet der maskinen er installert er svært lite. >>> Åpne døren og vinduet i rommet for å unngå at romtemperaturen øker for mye.
- Kalkavleiringer har satt seg på fuktighetssensoren. >>> Rengjør fuktighetssensoren.
- For mye vask er lagt inn. >>> Ikke overlast tørketrommelen.
- Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved høyere hastighet i vaskemaskinen.

Vasken kommer ut våt på slutten av tørketiden.



Etter tørking føles de varme klutene fuktigere enn det faktiske fuktighetsnivået.

- Det er sannsynlig at det valgte programmet ikke passet til typen vask.>>> Kontroller pleiemerkelappen på klær, velg det passende programmet for typen vask eller bruk timerprogrammer i tillegg.
- Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen kan være blokkert. Rengjør skummen i filterskuffen.
- For mye vask er lagt inn. >>> Ikke overlast tørketrommelen.
- Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved høyere hastighet i vaskemaskinen.

Tørketrommelen slås ikke på eller programmet starter ikke. Tørketrommelen starter ikke når den stilles inn.

- Den er ikke koblet til. >>> Se til at maskinen er koblet til.
- Lastedøren er på gløtt. >>> Se til at døren er lukket riktig.
- Programmet er ikke valgt eller start/pause/avbryt-knappen er ikke trykket. >>> Se til at programmet er stilt inn og ikke står på pause.
- Barnelåsen er aktivert. >>> Deaktiver barnelåsen.

Programmet har blitt avbrutt uten noen årsak.

- Lastedøren er på gløtt. >>> Se til at døren er lukket riktig.
- Det var et strømbryt. >>> Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.
- Vanntanken er full. >>> Tøm vanntanken.

Vasken har krympet, blitt filtet eller ødelagt.

- Et program som ikke egnet seg for typen vask er blitt brukt. >>> Kontroller plaggets merkelapp og velg et program som passer for stofftypen.

Trommelbelysningen tennes ikke. (På modeller med lys)

- Tørketrommelen er ikke slått på med på/av-knappen. >>> Se til at tørketrommelen er slått på.
- Lampen er defekt. >>> Ring den autoriserte serviceagenten for å få skiftet ut lampen.

Slutt/anti-krøll-symbolet er på.

- Antikrøllprogrammet er aktivert for å forhindre at vasken som ligger i maskinen krølles. >>> Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.

Feilsøking

Sluttsymbolet er på.

- Programmet er ferdig. Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.

Lofilterrengjøringsymbolet er på.

- Lofilteret er ikke rengjort. >>> Rengjør lofilteret.

Lofilterrengjøringsymbolet blinker.

- Filterskuffen er tilstoppet med lo. >>> Rengjør lofilteret.
- Det har satt seg en avleiring på lofilterets porer som kan forårsake tilstopping. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
- Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.

Vann lekker fra lastedøren

- Lo har samlet seg på de innvendige overflatene til lastedøren og på overflatene til lastedørpakningen. >>> Rengjør de innvendige overflatene til lastedøren og overflatene på lastedørpakningen.

Lastedøren åpnes plutselig.

- Lastedøren er på gløtt. >>> Skyv lastedøren for å lukke den før du hører en låselyd.

Varslingsymbolet for vanntanken er på/blinker.

- Vanntanken er full. >>> Tøm vanntanken.
- Vanntømmeslangen er bøyd. >>> Hvis produktet er koblet direkte til avløpet, kontroller vanntømmingsslangen.

Varslingsymbol for filterskufferengjøring blinker.

- Filterskuffen er ikke rengjort. >>> Rengjør svampen og filterkluten i filterskuffen.



Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.

Reklamasjon og servicehåndtering.

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbettinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. Ved næringskjøp gjelder kjøpsloven.

Grundig dekker ikke.

Feil eller mangler som har oppstått pga .

- Installasjon i strid med brukerveiledning.

- Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med brukerveiledning.
- Inngrep og reparasjoner utført av uautorisert personell, eller bruk av uoriginale reservedeler.
- Unormale spenningsvariasjoner utover merkespenningen, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmessigheter i vannforsyningen.

Reservedeler.

Informasjon om bestilling av reservedeler finner du på: www.grundig.no

Ved bestilling av reservedeler må det opplyses om modellbetegnelse og serienummer på produktet. Denne informasjonen finnes på typeskiltet på produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceverksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende informasjon oppgis / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modellbetegnelse
- Serienummer
- Kjøpsdato / Kjøpskvitting
- Feilbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

Tlf +47 815 59 590
hvitevareservice@grundig.com
www.grundig.no

PRODUKTMIKROKORT

I samsvar med kommisjonsdelegert forskrift (EF) nr.: 392/2012

Leverandørmavn eller varemerke		Blomberg
Modellnavn		BTGS483WR0
Nominell kapasitet (kg)		8
Tørketrommeltype	Ventilert	-
	Kondensator	•
Energieffektivitetsklasse ⁽¹⁾		A++
Årlig energiforbruk (kWh) ⁽²⁾		235
Type kontroll	Automatisk	•
	Non-Automatisk	-
Energiforbruk på standard bomullsprogram ved full last (kWh)		1,94
Energiforbruk på standard bomullsprogram ved halv last (kWh)		1,11
Strømforbruk i av-modus på standard bomullsprogram ved full last, P ₀ (W)		0,1
Strømforbruk i la stå på-modus på standard bomullsprogram ved full last, P ₁ (W)		1,0
Varighet for la stå på-modus (min)		30
Standard bomullsprogram ⁽³⁾		
Programtid for standard bomullsprogram ved full last T _{day} (min)		185
Programtid for standard bomullsprogram ved halv last T _{day/2} (min)		114
Vektet programtid for standard bomullsprogram ved full og halv last (T _v)		144
Kondenserings effektivitetsklasse ⁽⁴⁾		A
Gjennomsnittlig kondenserings effektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, C _{day}		91%
Gjennomsnittlig kondenserings effektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, C _{day/2}		91%
Vektet kondenserings effektivitet på standard bomullsprogram ved full og halv last, C _v		91%
Lydeffektivnivå for standard bomullsprogram ved full last ⁽⁵⁾		65
Innebygget		-

• : Ja - : Nein

(1) Skala fra A+++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)

(2) Energiforbruk basert på 160 tørkesykluser i standard bomullsprogram ved full og halv last, og forbruk i lav-effektmodi. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes.

(3) "Skaptørt-program" brukt ved full og halv last er standardprogrammet som etikettinformasjonen og mikrokortinformasjonen omhandler. Dette programmet er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy og er mest effektivt for bomull med hensyn til strømforbruk.

(4) Skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)

(5) Vektet gjennomsnittsverdi —L_{WA} uttrykket i dB(A) re 1 pW

